

DARINA™

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

ПАНЕЛЬ
ВАРОЧНАЯ
Тұрмыстық
ПІСІРУ

ИНДУКЦИОННАЯ
бытовая
ИНДУКЦИЯЛЫ
ПАНЕЛІ

МОДЕЛИ/ҮЛГІЛЕР:
6Р Е1527 В



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03



tm.darina

DARINA™

уют в каждом доме

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники торговой марки DARINA - качественной, функциональной, стильной, которая долгие годы будет приносить Вам радость.

Более 20 лет мы работаем, чтобы сделать Ваш повседневный быт комфортым и легким. Техника производится на европейском оборудовании, многолетний опыт и отраслевая специализация гарантируют надежность и безопасность.

Мы гордимся своей продукцией и предлагаем современную бытовую технику, которая сэкономит Ваше время на приготовлении блюд без лишних трат, позволит насладиться процессом и преобразить интерьер Вашей кухни.

С DARINA уют и тепло всегда будут в Вашем доме.

Мы заботимся о Вас, поэтому нашу бытовую технику легко приобрести и обслуживать, она имеет понятный функционал и приятное управление.

Мы внимательно относимся к Вашим пожеланиям. Вы всегда можете получить профессиональное сервисное обслуживание и оперативную поддержку по любому вопросу по горячей линии, в мессенджерах или по e-mail, а также направить вопрос мне лично: director@darina.su

Мы желаем Вам творческого вдохновения и воплощения самых смелых кулинарных идей с DARINA!

Директор Тимофеев С.В. и коллектиив
Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"



Содержание:

	RU	KZ
Введение / Кіріспе.....	2	30
1. Требования безопасности / Қауіпсіздік талаптары.....	2	30
2. Описание / Сипаттама.....	5	33
3. Эксплуатация / Пайдалану.....	6	34
4. Комплектность / Толықтық.....	12	40
5. Характеристики / Сипаттамалары.....	12	40
6. Установка / Орнату.....	13	40
7. Указания по безопасности / Қауіпсіздік нұсқаулары.....	17	45
8. Уход за прибором / Құралға күтім жасау.....	18	46
9. Транспортирование и хранение / Тасымалдау және сақтау..	20	48
10. Утилизация / Жою.....	20	48
11. Реквизиты / Деректемелер.....	20	48
12. Гарантийные обязательства / Кепілдік.....	21	49
Свидетельство о приемке.....	24	-
Гарантийные талоны.....	25	-
Перечень сервисных центров / Қызмет көрсету орталықтарының тізімі.....	27	52

Введение

- Прибор рассчитан на годы эксплуатации без проблем при условии его правильной установки и технического обслуживания.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой или использованием прибора. Желательно сохранять чек на вашу покупку и чек на оплату работ по установке вместе с этим руководством для дальнейшего использования. Документ включает в себя важную информацию по технике безопасности в дополнение к указаниям и рекомендациям, которые позволят вам в полной мере использовать все доступные функции.
- Данный прибор был протестирован и сертифицирован в соответствии со всеми действующими стандартами по электрической части и стандартами безопасности.
- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что панель индукционная варочная бытовая (далее по тексту – прибор) не повреждена, укомплектована, и в гарантийных обязательствах торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство о продаже» и гарантийные талоны.

1. Требования безопасности

Ваша безопасность важна для нас. Пожалуйста, прочитайте приведённую информацию, пред использованием прибора.

- Отключите прибор от электросети перед выполнением с ним каких-либо ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию.
- Подключение прибора к исправной системе заземления является обязательным. Для приборов 2 класса электробезопасности с маркировкой подключение прибора и система заземления не требуется, заземляющий провод отсутствует.
- **ВНИМАНИЕ!** Если поверхность треснула - отключите прибор для предотвращения поражения электрическим током. Немедленно обращайтесь в ремонтную службу. Ремонт должны производить работники сервисной службы.
- Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.
 Однако лицам с электрокардиостимуляторами не рекомендуется пользоваться этой варочной панелью, так как нельзя гарантировать, что все электрокардиостимуляторы, которые имеются в продаже, соответствуют вышеуказанным стандартам, и что не возникнет интерференция, препятствующая надлежащей эксплуатации прибора. Возможно также, что люди с другими устройствами, например, слуховыми аппаратами, при пользовании варочной панелью будут испытывать дискомфорт.

- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его доступные части сильно нагреваются во время использования. Будьте осторожны, не прикасайтесь к нагретым поверхностям.
- Не допускайте контакта тела, одежды, иных предметов, кроме подходящей посуды, со стеклом до остывания поверхности.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны располагаться на поверхности варочной панели, поскольку могут нагреться
- Не допускайте детей к прибору.
- Ручки посуды могут быть горячими на ощупь. Проверьте, чтобы они не нависали над другими работающими варочными зонами. Не допускайте, чтобы дети прикасались к ручкам посуды на варочной панели.

Важные инструкции по безопасности


- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выкипание жидкости, перелив жирных продуктов на поверхность прибора могут стать причиной задымления, привести к возгоранию.
- Никогда не используйте прибор в качестве поверхности для работы или хранения чего-либо.
- Никогда не оставляйте на приборе какие-либо предметы или посуду.
- Никогда не используйте прибор в качестве обогревателя помещения.
- После использования всегда отключайте варочные зоны и варочную панель, как описано в данном руководстве (то есть при помощи панели управления).
- Не позволяйте детям играть с прибором, влезать на прибор, сидеть или стоять на нём.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Влезая на прибор, дети могут быть серьёзно травмированы.
- Не оставляйте детей без присмотра в помещении с работающим прибором.
- Запрещается проводить ремонтные работы или замену каких-либо частей прибора, если специальных рекомендаций о том не содержится в данном руководстве. Все другие виды обслуживания должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Паровую чистку не использовать.
- Опасность пожара: Не кладите предметы на поверхности для приготовления пищи.
- Не вставайте на варочную панель.
- Не используйте металлические мочалки, щётки или любые другие грубые абразивные чистящие средства для очистки варочной панели, так как они могут поцарапать стекло.
- Периодически (не реже одного раза в полгода) проверяйте состояние шнура питания. **При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.**
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями

или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ!** Приготовление пищи с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным, так как может привести пожару.
- **ЗНАЙТЕ!** Нельзя тушить воспламенившееся масло или жир водой, посуду с огнем нужно плотно накрыть крышкой.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности возникновения пожара не храните вещи на поверхности варочной панели.
- Прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- **ОСТОРОЖНО!** Процесс приготовления пищи следует контролировать. Непродолжительный процесс приготовления пищи следует контролировать непрерывно.


2. Описание

Модель 6Р EI527 В

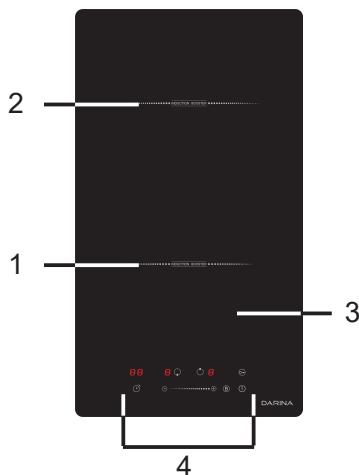

1. Варочная зона 1200/1500 Вт (Booster)
2. Варочная зона 2000/2300 Вт (Booster)
3. Стеклокерамическая пластина
4. Панель управления

Панель управления

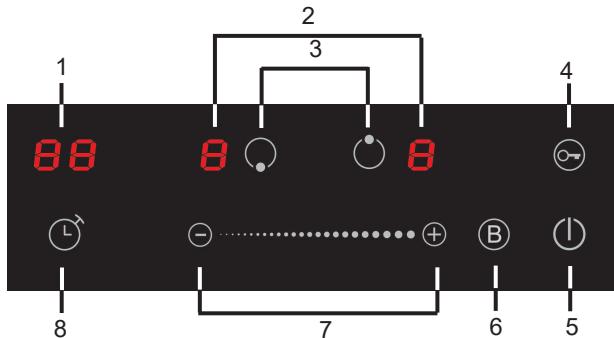

1. Дисплей таймера
2. Дисплеи мощности варочных зон
3. Кнопки варочных зон (A)
4. Кнопка блокировки (B)
5. Кнопка «Вкл./Выкл.» (C)
6. Кнопка управления функцией Booster (D)
7. Кнопки регулировки мощности и настройки таймера (E«+», «-»)
8. Кнопка таймера (G)

3. Эксплуатация

Перед использованием удалите всю защитную пленку, которая еще может оставаться на вашем приборе.

Выбор подходящей посуды

Индукционные варочные панели выполнены из гладкой стеклокерамики. Тепло, образующееся посредством магнитной индукционной катушки, нагревает посуду, но не варочную зону. Тепло от кухонной посуды передаётся пищевому продукту.

Для приготовления на индукционной варочной панели пригодна только посуда из ферромагнитного материала. К таким материалам относятся эмалированная сталь, чугун и специальная, рассчитанная на индукцию, нержавеющая сталь (хромистая сталь). Индукционная панель не будет работать с посудой из обычной нержавеющей стали, стекла, керамики, меди и алюминия, если дно посуды не выполнено из ферромагнитного материала.

Убедитесь, что магнит притягивается к посуде - это гарантирует, что посуда пригодна для использования с индукционной варочной панелью.

Важный момент: применяйте только металлическую посуду, специально предназначеннную или одобренную для использования на индукционных варочных панелях. Не допускайте контакта с варочными зонами контейнеров из меламина или пластика.

Советы по выбору посуды


- Применяйте только посуду, имеющую дно, пригодное для использования с индукционной варочной панелью. Ищите символ индукции на упаковке или на дне посуды.
- Вы можете проверить пригодность посуды магнитом. Поднесите магнит к основанию посуды. Если он притягивается, посуда подходит для индукционной панели.
- Если у вас нет магнита:
 1. Налейте немного воды в кастрюлю, которую требуется проверить.
 2. Если на дисплее не мигает значок , и вода нагревается, значит посуда подходит.
- Кухонная посуда, изготовленная из следующих материалов, не подходит: обычная нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного основания, стекло, дерево, фарфор, керамика, фаянс и глина.



Не используйте посуду с неровными краями и изогнутым дном.



Убедитесь, что поверхность дна посуды гладкая, плотно прилегает к стеклу, а диаметр дна такой же, как диаметр варочной зоны. Всегда ставьте посуду по центру варочной зоны. Посуда диаметром менее 140 мм может остаться незамеченной.

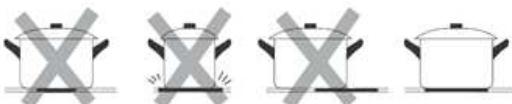

Всегда поднимайте посуду над поверхностью варочной панели, не двигайте её по поверхности, посуда может поцарапать стекло.



Использование сенсорной панели управления

- Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную контуром, нанесённым на индукционную панель.
- Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной контуром, приложить подушечку пальца и удерживать несколько секунд.
- Органы управления реагируют на касание, нет необходимости прикладывать усилие.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Вы будете слышать звуковой сигнал каждый раз, когда управляющее касание зарегистрировано.
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие, и что ни один предмет (например, посуда или ткань) не покрывает их. Даже тонкая пленка воды может мешать работе элементов управления.




Использование прибора

Для начала процесса приготовления

Включение

- Для включения или выключения прибора, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.»  на панели управления в течение 3 секунд. После включения прибора раздастся один звуковой сигнал, на всех дисплеях мощности варочных зон появится индикация «->», что указывает на то, что панель перешла в режим ожидания.
- Поместите подходящую посуду на варочную зону, которую вы планируете использовать.

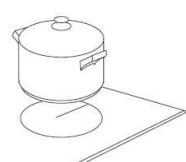

Убедитесь, что дно посуды и поверхность варочной зоны чистые и сухие.

3. В зависимости от зоны нагрева, в которую помещена посуда, выберите соответствующую кнопку выбора зоны, нажав кнопку (A). Выбранный символ останется светится на дисплее.

4. Отрегулируйте настройку мощности нагрева, прикоснувшись к ползунковой кнопке регулировки (E) управления.



- Если вы не выберете варочную зону в течение 1 минуты, прибор отключится автоматически. Придётся начать действие с шага 1.
- Уровень мощности можно изменить в любой момент во время приготовления.
- Вы можете установить уровень мощности от 0 до 9.

Если дисплей мигает попаременно с установкой температуры

Это означает, что:

- вы неправильно поставили посуду на конфорку или,
- используемая вами посуда не подходит для приготовления пищи на индукционной панели или,
- посуда слишком маленькая или расположена неправильно по центру зоны приготовления.

Нагрев не происходит, если на конфорке нет подходящей посуды.

Дисплей автоматически выключится через 1 минуту, если на него не поставить подходящую посуду.

Выключение

Выключите варочную зону, когда закончите процесс приготовления пищи: нажимая кнопку «-» соответствующей зоны (A) установите уровень мощности варочной зоны «0».

Затем отключите прибор нажатием кнопки «Вкл./Выкл.»  на панели управления.

Будьте осторожны с горячими поверхностями

 На дисплее мощности отобразится буква «H», указывая, какая из варочных зон ещё горячая. Эта индикация пропадёт, когда варочная зона охладится до безопасной температуры. Вы можете применять это остаточное тепло как энергосберегающую функцию, например, для нагрева посуды для последующего приготовления пищи, используя варочную зону, пока она ещё горячая.

Использование бустера

Функция «бустер» (ускоренный нагрев) может работать в любой зоне приготовления.

Когда Вы не используете функцию «бустер», все две варочных зоны можно включать одновременно.

Вы можете использовать функцию «бустер» для разгона мощности соответствующей варочной зоны в течение 5 минут максимум.

1. Выберите зону нагрева, нажав кнопку (A) под соответствующим символом варочной зоны.

2. Нажмите кнопку «бустер» (D) , индикатор зоны покажет «Р», а мощность достигнет максимальной величины.

Отменить функцию Boost

1. Коснитесь соответствующей кнопки выбора зоны (A), которую вы хотите отменить.

2. Нажмите ползунковую кнопку регулировки мощности (E), чтобы отменить функцию увеличения мощности, после чего конфорка вернется к уровню 9.

- Зона нагрева будет работать в течение 5 минут.
- Вы можете выбрать функцию «бустер», когда Вы уже включили варочную зону на нижнем уровне нагрева. Функция «бустер» будет работать на максимальном нагреве в течение 5 минут и затем вернётся на уровень предварительной установки.
- Вы можете менять варочную зону в любое время в процессе приготовления.

Использование функции блокировки от детей

- Панель управления можно заблокировать для предотвращения её непреднамеренного использования (например, чтобы дети случайно не включили варочную зону).
- Пока панель управления заблокирована, все кнопки кроме «Вкл./Выкл.» не будут реагировать на касание.

Чтобы заблокировать панель управления



нажмите кнопку блокировки (B)  на панели управления в течение 3 секунд. На индикаторе таймера отобразится «Lo».

Чтобы разблокировать панель управления

- Убедитесь, что прибор включен.



- Нажмите кнопку блокировки (B)  и удерживайте в течение некоторого времени.

- Теперь вы можете использовать прибор.



Пока прибор находится в режиме блокировки, все кнопки кроме «Вкл./Выкл.» не будут реагировать на нажатие. Вы всегда можете



выключить прибор с помощью кнопки «Вкл./Выкл.»  в случае

необходимости, но при следующем включении первым делом потребуется отключить блокировку.

Использование таймера

Вы можете использовать таймер двумя различными способами:

- Использование в качестве независимого таймера. В этом случае он не отключает варочную зону по истечении заданного времени.
- Использование для отключения одной или нескольких варочных зон по истечении заданного времени.
- На таймере можно задать время в пределах 99 минут.

Использование таймера в качестве минутного счетчика

Если не выбрана ни одна из варочных зон.

1. Убедитесь, что прибор включен.

Примечание: Вы можете использовать таймер, даже если ни одна из варочных зон не выбрана.

2. Нажмите кнопку таймера (G)  на панели управления, индикатор начнет мигать в течение 5 секунд .

3. Когда точка перестанет мигать, установите значение таймера с помощью кнопок (E) «-» или «+». Индикатор таймера начнёт мигать, на дисплее таймера будет отображаться установленное время.

Совет: Нажмите однократно кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту. Удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут.

При одновременном нажатии кнопок «+» и «-» приведет к отмене таймера, а индикатор таймера погаснет.

4. После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отобразится оставшееся время, а точка рядом с индикатором таймера будет продолжать мигать.

5. По истечении установленного времени раздается звуковой сигнал, а на дисплее индикатор таймера погаснет по истечении установленного времени.

Установка таймера для выключения варочных зон

1. Нажмите на кнопку выбора зоны (A) под указателем варочной зоны , для которой хотите установить данную функцию. Установите нужный уровень мощности. Точка рядом с индикатором уровня будет мигать в течение 5 секунд.

2. До окончания мигания, нажмите кнопку таймера (G) , индикатор времени мигает, и вы можете установить значение таймера.

3. Установите значение таймера с помощью кнопок (E) «-» или «+» на панели управления. Вы можете установить время от 1 до 99 минут.

Совет: Нажмите однократно кнопку (E) «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту. Удерживайте кнопку (E) «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут.

Для отмены таймера нажмите одновременно на кнопки (E) «-» и «+».

Индикатор таймера погаснет.

4. После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отображается оставшееся время , а индикатор таймера мигает в течение 5 секунд.

Примечание: Красный индикатор рядом с дисплеем мощности варочной зоны будет гореть, показывая, что выбрана данная варочная зона .

5. По истечении времени приготовления соответствующая конфорка автоматически выключится. Другие конфорки продолжат работать, если они были включены ранее.

6. При совместном использовании «таймера в качестве будильника» и «таймера для отключения зон» на дисплее будет отображаться оставшееся время срабатывания будильника в качестве приоритетного. Нажмите кнопку «Зона приготовления», чтобы отобразить оставшееся время отключения таймера.

Защита от перегрева

Встроенный температурный датчик контролирует температуру внутри прибора. Когда фиксируется избыточная температура, прибор отключается автоматически.

Автоотключение

Одной из функций безопасности данного прибора является автоматическое отключение. Оно происходит в том случае, если вы забыли отключить варочную зону. Продолжительность работы до отключения по умолчанию приведена в таблице ниже:

Уровень мощности	1...3	4...6	7...8	9
Время работы по умолчанию, мин	360	180	120	90



Когда посуда будет убрана, прибор может немедленно прекратить нагрев, и автоматически выключиться через 2 минуты.

Обнаружение мелких предметов

Если на варочной панели оставлена сковорода неподходящего размера или немагнитная посуда (например, алюминиевая) или какой-либо другой мелкий предмет (например, нож, вилка, ключ), прибор автоматически переходит в режим ожидания через 1 минуту. Вентилятор будет продолжать готовить на индукционной плите еще в течение 1 минуты.

4. Комплектность

№ п/п	Наименование составных частей	Количество, шт.
1	Индукционная варочная панель бытовая	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Упаковка	1
4	Уплотнительный материал	1
5	Скоба	4

5. Технические характеристики

Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ15150 и ГОСТ15543.1.

- Число конфорок, шт.....2
- Номинальная мощность прибора, Вт, не более.....3500
- Напряжение электросети, В.....230
- Частота тока, Гц.....50
- Класс защиты.....I
- Габариты прибора (ширина x глубина x высота), мм.....2900x520x68,5
- Размеры монтажного проема (ширина x глубина), мм.....260x490


6. Установка

Выбор оборудования для установки


Вырежьте нишу в столешнице согласно размерам на рисунке.

Для правильной установки и комфортного использования рекомендуется вокруг отверстия оставлять зазор не менее 50 мм до ближайших стен, предметов мебели и т. п. (см. размер X на рис. ниже).

Убедитесь, что толщина столешницы не менее 30 мм. Выбирайте столешницу из жаропрочного материала во избежание значительных деформаций под воздействием тепла от варочной панели. См. рисунки ниже:

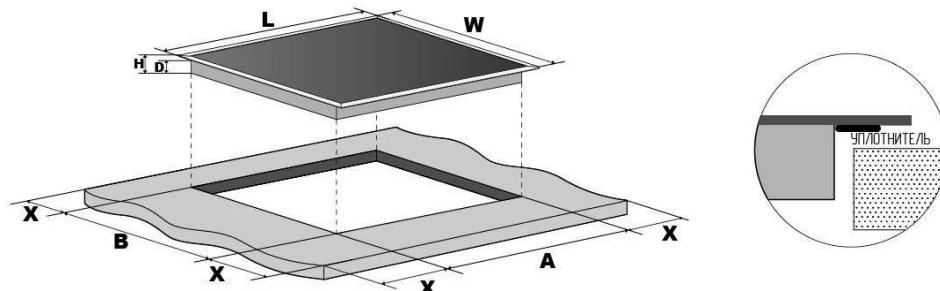

L, мм	W, мм	H, мм	D, мм	A, мм	B, мм	X, мм
290	520	68,5	64,5	260	490	50 min

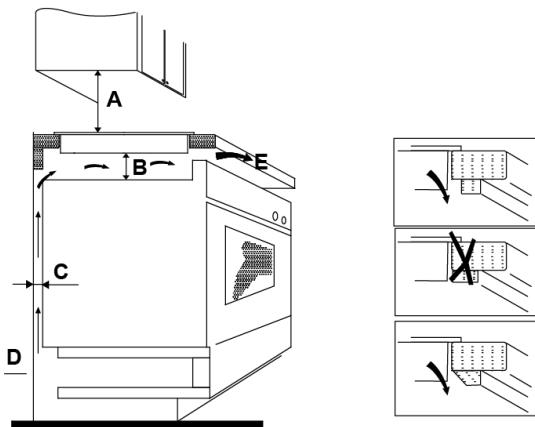

Обеспечение зазоров при установке

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min	20 min	Воздухозаборник	Зазор для выхода воздуха 5 мм

Перед установкой варочной панели убедитесь, что

- рабочая поверхность квадратная и ровная, и никакие конструктивные элементы не влияют на требования к пространству
- рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала
- если варочная панель установлена над духовкой, духовка имеет встроенный охлаждающий вентилятор
- установка будет соответствовать всем требованиям к зазорам и применимым стандартам и правилам
- соответствующий изолирующий выключатель, обеспечивающий полное отключение от сети электропитания, встроен в стационарную проводку, установлен и расположен в соответствии с местными правилами и нормами электропроводки.

Разъединитель должен быть одобренного типа и обеспечивать расстояние между контактами с воздушным зазором 3 мм на всех полюсах (или на всех активных [фазных] проводниках, если местные правила электромонтажа допускают такое изменение требований)

- разъединитель будет легко доступен покупателю с установленной варочной панелью
- вы консультируетесь с местными строительными властями и подзаконными актами, если у вас есть сомнения относительно установки
- вы используете термостойкие и легко очищаемые покрытия (например, керамическую плитку) для поверхностей стен, окружающих варочную панель.


После установки варочной панели убедитесь, что

- доступ к кабелю питания через дверцы шкафов или выдвижные ящики невозможен
- снаружи шкафа к основанию варочной панели поступает достаточный приток свежего воздуха
- если варочная панель установлена над выдвижным ящиком или шкафом, под основанием варочной панели устанавливается термозащитный барьер
- заказчик легко может получить доступ к изолирующему выключателю

Прежде чем устанавливать крепежные скобы


Прибор следует разместить на устойчивой, гладкой поверхности (используйте упаковку). Не прилагайте усилий к элементам управления, выступающим из варочной панели.

Вырежьте столешницу по указанным размерам из комплекта поставки (см. рис.) подходящим оборудованием. Заделайте срезанный край столешницы силиконом или другим подходящим средством и дайте ему высохнуть перед установкой варочной панели.

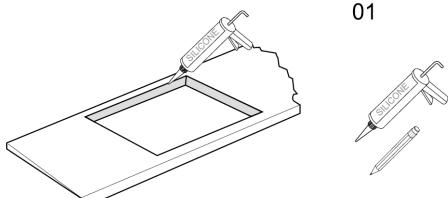


Протяните прилагаемый уплотнитель вдоль нижней кромки варочной панели так, чтобы концы перекрывали друг друга.

02

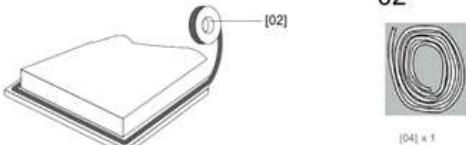

Не используйте клей для крепления варочной панели к рабочей поверхности. Как только уплотнение будет установлено установите варочную панель в вырез на столешнице. Слегка надавите на варочную панель сверху вниз, чтобы выдавить ее в столешницу, обеспечивая хорошее уплотнение по внешнему краю.

03

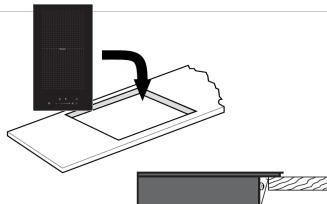


Установка скоб

Закрепите скобы, как показано ниже:

A) Винт; B) Скоба; C) Отверстие под винт; D) Основание индукционной панели

Перед установкой прибора в местах расположения фиксирующих скоб выкрутить винты и прикрутить скобы с помощью этих же винтов. В местах установки скоб рекомендуется притупить кромки столешницы радиусом 3 мм или фаской 3×45° для простоты демонтажа варочной панели в случае необходимости.

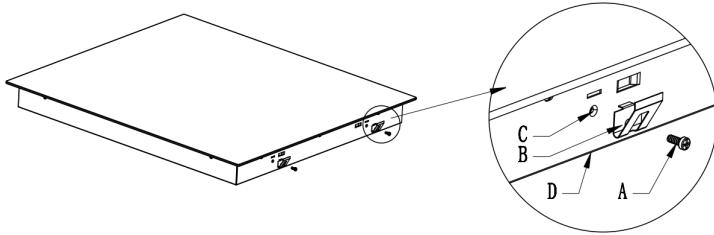

Предостережения

1. Прибор должен устанавливаться квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Пожалуйста, никогда не проводите операцию самостоятельно.
2. Прибор нельзя устанавливать непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильной камерой, стиральной машиной или сушилкой для белья, так как влажность может повредить электронику прибора.
3. Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы можно было обеспечить лучшее тепловыделение для повышения его надежности.
4. Стена и зона искусственного нагрева над поверхностью прибора должны выдерживать нагрев.

5. Чтобы избежать каких-либо повреждений, столешница и клей должны быть устойчивы к нагреванию.

Подключение варочной панели к электрической сети

Данный прибор должно подключаться к электросети только квалифицированным специалистом.


Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что:

1. Система внутренней электропроводки подходит для мощности, потребляемой в процессе работы.
2. Напряжение соответствует значению, указанному на заводской табличке
3. Секции кабеля питания выдерживают нагрузку, указанную на заводской табличке.

Для подключения варочной панели к электросети не используйте адаптеры, редукторы или разветвители устройства, так как они могут привести к перегреву и возгоранию.

Кабель питания не должен касаться каких-либо горячих деталей и должен быть расположен таким образом, чтобы его температура ни в коем случае не будет превышать 75°C.

Проконсультируйтесь с электриком, подходит ли система внутренней электропроводки без изменений. Любые изменения должны производиться только квалифицированным электриком.

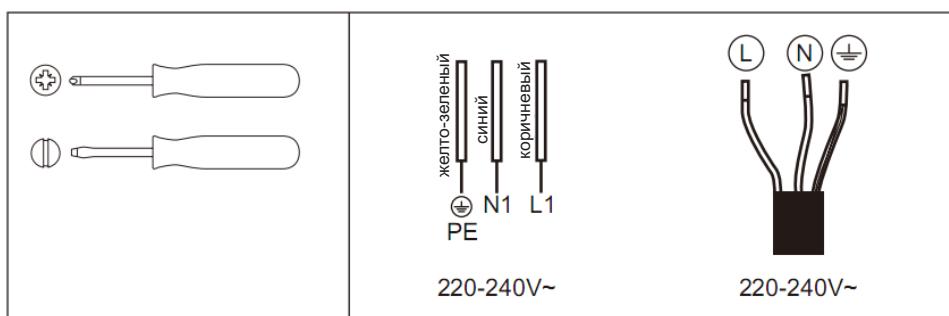

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Если прибор подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с зазором не менее 3 мм между контактами.
- Установщик должен убедиться, что выполнено правильное электрическое подключение и что оно соответствует правилам техники безопасности.
- Шнур питания не должен быть согнут или сжат.
- Шнур питания должен регулярно проверяться и заменяться только авторизованными специалистами.

7. Указания по безопасности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте данный буклете перед установкой и включением прибора. Изготовитель не несёт ответственности за неправильную установку и использование.
- Гарантия на данный прибор даётся только при его бытовом использовании. Допускается использование данного прибора детьми возрастом от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, тактильными или умственными возможностями или людьми, не обладающими достаточными навыками и знаниями, только если они находятся под наблюдением взрослого человека, ответственного за их безопасность, или прошли инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с прибором опасности. Не допускаются игры детей с прибором. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.
- Этот прибор предназначен только для приготовления или подогрева пищевых продуктов и жидкостей. Не использовать для любых других целей.
- Важный момент: применяйте только металлическую посуду, специально предназначеннную или одобренную для использования на индукционных варочных панелях. Не допускайте контакта с варочными зонами контейнеров из меламина или пластика.
- Если используется сетевой адаптер, это должно выполняться в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что электрическая цепь не перегружена, поскольку это может привести к перегреву.
- Не перекручивайте и не перегибайте шнур питания, не допускайте его контакта с горячими поверхностями. После установки убедитесь, что шнур питания не прижат прибором.
- Держите поверхность прибора в чистоте. В противном случае это может привести к неисправности прибора.
- Поверхность прибора сильно нагревается во время использования и некоторое время остаётся горячей после того, как он был выключен. Не прикасайтесь и не очищайте зону нагрева, пока она полностью не остынет.

Важная информация для пациентов с электрокардиостимуляторами!



ВБЛИЗИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ ИНДУКЦИОННОЙ ВОЗНИКАЮТ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ. Ваш электрокардиостимулятор должен быть разработан по соответствующим правилам, чтобы исключить возникновение помех между ним и катушками индуктивности. Обратитесь к производителю электрокардиостимулятора или к вашему врачу, чтобы определить, соответствует ли электрокардиостимулятор действующим нормам, или существуют ли какие-либо несовместимости.

8. Уход за прибором



Перед началом работ по техническому обслуживанию или выполнением очистки отключите прибор от сети электропитания и убедитесь, что он полностью остыл.

Очистка поверхности варочной панели

Рекомендуется очищать поверхность прибора от пролитых продуктов сразу же после завершения использования. Перед очисткой всегда необходимо убедиться, что поверхность прибора остыла.

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань или бумажные полотенца. В случае высыхания на поверхности пролитых продуктов может потребоваться специальное средство для очистки стеклокерамики, доступное для приобретения в магазинах.

Не используйте прочие абразивные чистящие средства и/или проволочную мочалку и т. п., так как они могут поцарапать поверхность прибора.

Советы по устранению неполадок

Не подаётся электропитание на прибор:

- Проверьте, не отключено ли электричество в сети.
- Проверьте исправность электрической розетки.
- Возможно, истекло заданное время.

После завершения процесса приготовления на дисплее отображается «H». Это указывает на то, что поверхность горячая. Индикация «H» будет отображаться до тех пор, пока соответствующая варочная зона полностью не остынет.

Описание некоторых неполадок

Прибор издаёт незначительный шум и гудение при работе.

- Это нормальное явление – звук издаёт вентилятор охлаждения.

После выключения прибор издаёт звук, как будто всё ещё работает:

- Звук издаёт вентилятор охлаждения. Вентилятор будет работать до тех пор, пока прибор полностью не остынет.
- Это признак высокой температуры. Позвольте прибору остыть, только после этого можете снова его использовать.

Прибор издаёт пощёлкивания при работе:

- Это нормальное явление – звук издают при работе индукционные катушки.

В случае возникновения неисправности прибор автоматически переходит в защитный режим, и на дисплее отображаются соответствующие коды ошибок (см. таблицу далее).

Неполадка	Возможная причина	Рекомендации
U	Нет посуды или посуда не подходит;	Поставьте посуду на место;
ER03	Вода на стекле	Очистите поверхность прибора
F1E	Наружено соединение между платой дисплея и левой основной платой (конфорка, индикатор которой показывает «E»)	1. Соединительный кабель подключен неправильно или неисправен; 2. Замените материнскую плату.
F3E	Неисправность датчика температуры катушки. (зона приготовления пищи, индикатор которой показывает «E»)	Замените датчик катушки
F4E	Неисправность датчика температуры материнской платы. (зона приготовления пищи, индикатор которой показывает «E»)	Замените материнскую плату
E1E	Датчик температуры керамической стеклянной пластины высокий	Пожалуйста, перезапустите, когда прибор остынет.
E2 E	Датчик температуры IGBT высокий	Пожалуйста, перезапустите, когда прибор остынет.
E3 E	Ненормальное напряжение питания (слишком высокое)	Пожалуйста, проверьте, в норме ли источник питания; включите после того, как источник питания в норме.
E4 E	Ненормальное напряжение питания (слишком низкое)	Пожалуйста, проверьте, в норме ли источник питания; Включите после того, как источник питания в норме.
E5 E	Неисправность датчика температуры (зона приготовления пищи, индикатор которой показывает «E»)	Соединительный кабель подключен неправильно или неисправен;

Вышеупомянутое является оценкой и проверкой общих отказов.
Пожалуйста, не разбирайте прибор самостоятельно, чтобы избежать каких-либо опасностей и повреждений прибора, и, пожалуйста, обратитесь к поставщику или в сервисный центр.

При всех прочих кодах ошибок следует выключить прибор и обратиться в сервисный центр.

9. Транспортирование и хранение

- Перевозить и хранить прибор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам, не более, чем в двадцать пять ярусов по высоте.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту прибора от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Прибор должен храниться в отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от плюс 1 °C до плюс 40 °C, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы прибора.

10. Утилизация

- Материалы, используемые в транспортной упаковке безопасны для окружающей среды.
- Если Вы хотите заменить старый прибор, его необходимо сдать в специализированную организацию.
- В случае, если прибор будет отправлен на свалку, помните, что, попав в детские руки, он может быть причиной несчастного случая. Позаботьтесь о том, чтобы сделать его максимально безопасным. Обрежьте шнур питания.

11. Реквизиты

Завод-изготовитель:

Zhongshan Infinite Electrical Appliances Co., Ltd

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

No.1 Nanping Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Импортёр:

ООО «ГРУППА АЙТЕКС»

Россия, 238310, Калининградская область, р-н Гурьевский, п. Малое Исаково, ул. Балтийская, д. 16

Уполномоченный представитель изготовителя:

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»,

Почтовый адрес: 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул.

Советская, 45, а/я 402

Тел.: (34241) 7-28-10, факс: (34241) 7-28-23

сервисная служба: (34241) 7-28-88

бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78

E-mail: info@darina.su

12. Гарантийные обязательства

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи изделия розничной сетью или со дня получения организацией, устанавливающей изделие.

Гарантийный срок эксплуатации изделия в местах, допускающих общее пользование (общежитие и т.п.) - 6 месяцев, со дня установки, при отсутствии штампа и записи об установке со дня выпуска прибора изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации изделия, входящего в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства - 1 год, со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Срок службы - 3 (три) года со дня передачи изделия потребителю.

По истечении срока службы, во избежание непредвиденных опасных ситуаций (возможен пробой изоляции и поражение электротоком), необходимо обратиться в специализированную организацию, осуществляющую надзор за бытовыми приборами, для получения заключения о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости утилизации. При нарушении данного требования изготовитель не несёт ответственности за возможные последствия.

Порядок исчисления этих сроков производится в рамках закона «О защите прав потребителей».

2. Удовлетворение требований потребителя распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Использование изделия не по назначению, а также промышленное использование, использование в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. В случае такого использования гарантийный срок эксплуатации на изделие не распространяется.

3. Проследите, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца;
- модель и серийный номер изделия;
- дата установки, название и штамп фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке внутридомовых коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.

5. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без необоснованных задержек, в кратчайшие сроки, не превышающие сроков, указанных в законе «О защите прав потребителей».

6. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.

7. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесённый потребителю, в случае несоблюдения последним

требований изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и руководстве по эксплуатации.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установку, подключение проводить согласно требованиям руководства по эксплуатации. Если данные работы должны проводить специалисты авторизованного сервисного центра или персонал специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживания электрических приборов, то Вам необходимо обратиться в региональный авторизованный сервисный центр по телефонам, указанным в гарантийном документе, или в специализированные организации по месту жительства.
2. В случае обращения в иные организации или к физическим лицам, имеющим соответствующие лицензии и сертификаты, требуйте занесения данных (фирма, № лицензии, Ф.И.О. мастера) установщика в гарантийный документ (графа «Свидетельство о продаже и установке»).
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесённый имуществу граждан вследствие установки и подключения, которые не соответствуют требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и/или произведёнными, не уполномоченными на это лицами.
4. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению ответственность за причинённый ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ не производится в случаях:

1. Несоблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации данного изделия;
3. Несоблюдения правил установки;
4. Отсутствия оригинального гарантийного документа;
5. При отсутствии в гарантийном документе следующих сведений: даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия, данных по установке и подключению изделия;
6. Внесения любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа;
7. Ремонта не уполномоченными на это лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ изделия;
8. Разборки изделия, изменения конструкции и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
9. Неправильного пользования комплектующими изделиями или использования комплектующих материалов, непригодных для данного изделия;
10. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
11. Небрежного хранения и/или небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В данном случае

владельцу следует обратиться с претензией в организацию, оказавшую эти услуги;

12. Повреждений (отказов) техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;

13. Включения изделия в сеть с недопустимыми параметрами;

14. Использования изделий в целях, для которых оно не предназначено;

15. Попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, чистящих средств, жидкостей или остатков пищи;

16. Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы, бой стекла), потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ, термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Обесточить изделие.

2. Прочитать руководство по эксплуатации (раздел «Советы по устранению неполадок»);

3. Приготовить гарантийный документ, товарный чек и квитанцию на услуги по установке изделия, документы, относящиеся к гарантийному обслуживанию изделия.

4. Позвонить в ближайший к Вам сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном документе.

5. При замене запчастей требуйте их предъявления перед их установкой.

6. После проведения ремонта мастер должен заполнить отрывной талон гарантийного ремонта и заполнить графу корешка талона гарантийного ремонта и учета запасных частей прибора.

ТРЕБУЙТЕ ПРИ ПОКУПКЕ, УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ:

Чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:


- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца,

- модель и серийный номер изделия,

- дата установки, название и штамп фирмы-установщика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие

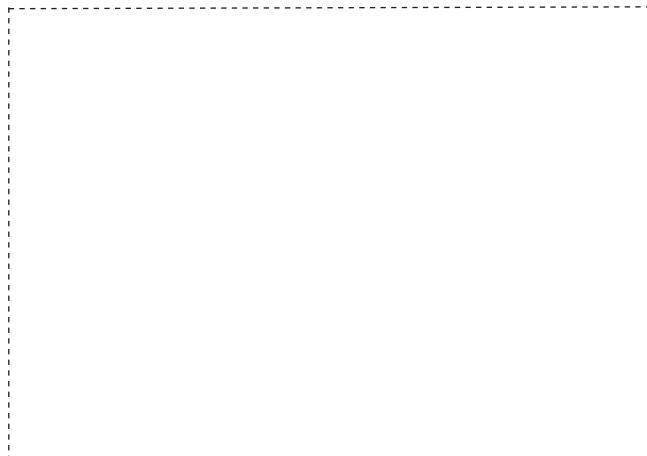

Свидетельство о продаже и установке

Изделие продано _____

(наименование и адрес торгового предприятия)

Продавец _____

(дата, подпись и штамп торгового предприятия)

Наименование и адрес сервисной службы* _____

(*заполняется торговым предприятием)

Изделие установлено _____

ул., дом №, кв., тип газа**, давление**, ** заполняется для приборов, работающих с газом

и подключено механиком** _____

(наименование организации)

Механик** _____

(подпись, дата)

Электрическая часть изделия _____

(наименование организации)

Электрик _____

(подпись, дата)

**«Изделие укомплектовано и работоспособно.
С руководством по эксплуатации, правилами пользования
и гарантийными обязательствами ознакомлен».**

Владелец _____

<p>ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</p> <p>Талон изъят _____ (дата) _____ Сервисный центр _____ Что сделано _____ Специалист _____</p> <p></p>	<p>№ 1</p>	<p align="center">ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</p> <p align="center">ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ», 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402</p> <hr/> <p>Изделие _____</p> <p>Продано магазином _____</p> <p>Штамп магазина _____</p> <p>Дата продажи « _____ » 20 ____ г.</p> <p>Заявленный дефект _____</p> <p>Установленная неисправность: _____</p> <hr/>
<p>ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</p> <p>Талон изъят _____ (дата) _____ Сервисный центр _____ Что сделано _____ Специалист _____</p> <p></p>	<p>№ 2</p>	<p align="center">ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</p> <p align="center">ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ», 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402</p> <hr/> <p>Изделие _____</p> <p>Продано магазином _____</p> <p>Штамп магазина _____</p> <p>Дата продажи « _____ » 20 ____ г.</p> <p>Заявленный дефект _____</p> <p>Установленная неисправность: _____</p> <hr/>
<p>ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</p> <p>Талон изъят _____ (дата) _____ Сервисный центр _____ Что сделано _____ Специалист _____</p> <p></p>	<p>№ 3</p>	<p align="center">ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ</p> <p align="center">ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ», 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402</p> <hr/> <p>Изделие _____</p> <p>Продано магазином _____</p> <p>Штамп магазина _____</p> <p>Дата продажи « _____ » 20 ____ г.</p> <p>Заявленный дефект _____</p> <p>Установленная неисправность: _____</p> <hr/>

Выполненные работы: _____

Израсходовано запасных частей:

Наименование изделия, узла	Код изделия	Кол-во

Дата: "_____" 20__г. Специалист _____

Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии владельца.

Претензии к работе механика отсутствуют.

Владелец _____ Утверждаю: _____

Штамп _____ / _____ (наименование ремонтной службы)
(подпись, дата) / _____ (руководитель, ф.и.о.)

Потребитель выражает свое согласие и разрешает сервисному центру (производителю, продавцу), осуществлять обработку своих персональных данных, указанных в гарантийных талонах, для контроля качества произведённого ремонта, качества гарантийного обслуживания и для осуществления контактов с потребителем.

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Выполненные работы: _____

Израсходовано запасных частей:

Наименование изделия, узла	Код изделия	Кол-во

Дата: "_____" 20__г. Специалист _____

Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии владельца.

Претензии к работе механика отсутствуют.

Владелец _____ Утверждаю: _____

Штамп _____ / _____ (наименование ремонтной службы)
(подпись, дата) / _____ (руководитель, ф.и.о.)

Потребитель выражает свое согласие и разрешает сервисному центру (производителю, продавцу), осуществлять обработку своих персональных данных, указанных в гарантийных талонах, для контроля качества произведённого ремонта, качества гарантийного обслуживания и для осуществления контактов с потребителем.

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Выполненные работы: _____

Израсходовано запасных частей:

Наименование изделия, узла	Код изделия	Кол-во

Дата: "_____" 20__г. Специалист _____

Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии владельца.

Претензии к работе механика отсутствуют.

Владелец _____ Утверждаю: _____

Штамп _____ / _____ (наименование ремонтной службы)
(подпись, дата) / _____ (руководитель, ф.и.о.)

Потребитель выражает свое согласие и разрешает сервисному центру (производителю, продавцу), осуществлять обработку своих персональных данных, указанных в гарантийных талонах, для контроля качества произведённого ремонта, качества гарантийного обслуживания и для осуществления контактов с потребителем.

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Перечень сервисных центров

Город	Наименование организации	Индекс	Адрес почтовый	Код	Телефон
Абакан	ИП Козлов Антон Викторович	655016	пр. Дружбы Народов, 29	3902	8-800-700-44-35, 89632015312
Архангельск	ИП Ульянин А.Н. «УнСервис»	163001	ул. Суворова, 12	8182	276-912, 276-906
Архангельская Северодвинск	ООО ТТЦ «Бирюса-ИМТЕХ»	164504	ул. Воронина 31	8184	584-377, 580-318
Астрахань	ИП Пушкин А.С.	414000	Ул. Елишина, 23	8512	630-081, 729-261
Астрахань	АСЧ «Мастер и Ко»	414000	ул. Мухина 80	4162	352-554
Благовещенск	ООО «Газсервис»	675011	ул. Гражданской, 121	4162	360-260, 360-046, 367-180
Благовещенск	ООО «ТехнополисСервис»	675000	Пр. Космонавтов, 24		
Барнаул	ООО «Алтайгазсервис»	656063		3852	336615, 337472
Алтайский край г. Камень-на-Оби	«Каменемехкрайгаз»	-	ул. Кондратюка, 38	38514	2174, 04
с. Михайловское	«Михайловскомехкрайгаз»	-	ул. Горького, 15	38570	29757, 04
г. Алтайск	«Алтайкраймехкрайгаз»	-	ул. Линейная, 74	38553	21974, 04
г. Бийск	«Бийскомехкрайгаз»	-	ул. Революции, 100	3854	335338, 328810
р. г. Благовещенска	«Благовещенскомехкрайгаз»	-	ул. Октябрьская, 105	38544	224-000, 04
г. Рубцовск	«Рубцовскомехкрайгаз»	-	ул. Тракторная, 11A	38557	40255, 04
г. Славгород	«Славгородмехкрайгаз»	-	ул. Луначарского, 185	38568	50669, 04
г. Новоалтайск	«Новоалтайскомехкрайгаз»	-	ул. Белкова, 1A	38552	57372, 04
г. Заринск	«Заринский газовый участок»	-	ул. 40 лет Победы, 6	38595	422-000, 04
Барнаул	ОАО «Алтайгазпром»	656049	ул. Никитина, 90	3852	341551, 487181, 335555
Барнаул	ООО «Роботтехника»	656906	ул. Чернышевского, 282/б	3852	223-192
Барнаул	ООО «Китек» СП Клен	656016	ул. Власихинская, 49а корпукс «Ж»	3852	319-912
Бийск, Алтайский край	ООО «Лига-Мастер»	659300	ул. Ленина, д. 238	3854	327802, 8-903- 949-00-00
Р. Башкортостан, г. Уфа	ООО «Сервис-центр «Техно-плус»	450022	ул. Менделеева, 153	347	279-90-70,
Р. Башкортостан, г. Уфа	ООО «Газтехника +»	450078	ул. Губайдуллина, 19/6	347	223-90-81, 2778549
Р. Башкортостан, г. Уфа	ООО «Сервис-Центр Регион»	450052	ул. Аксакова, 73	347	251-79-79, 223- 60-60
Р.Башкортостан, г. Нетекамск	ИП Гильфанинов Э.З. техно-мастер	452680	Октябрьская, 44 ул. Победы, 10А	34783	201-213, 202-770
Р.Башкортостан г. Стерлитамак	ООО «Сервис-Технос»	453118	ул. Худайбердинда №158	3473	
Белгородская обл. г. Старый Оскол	ООО «ТЕХНИКОМ»	309504	Юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд 3, стр.1 д.58	4725	
Владимирская обл., г. Ковров	ООО «Рост-сервис»	600031	ул. Юбилейная 60	4922	214-424, 305-055
Владимирская обл., г.Муром	ИП Романова О.А.	601901	пр-т Мира, д.4 магазин «Каскад»	49232	59431, 34122
Владимирская обл., г.Муром	ИП Серков Татьяна Андреевна «Лехо Друг Сервис»	602252	ул. Чкалова, д. 2 «В»	49234	33-554
Волгоград	ИП Пичков С.Д.	400117	Земляничная, 29,	8442	980-148
Волгоград	ООО «Снабторг»	160000	ул. Шеинского д.38, кв.50	8172	751-566, 750055
Волгоградская обл. Череповец	ИП Куликов Д.В.	162611	ул. Советский проспект, д.4 а/я 169	8202	255-005
Волгоградская обл. г. Великий Устюг	ООО «Транзит»	162934	ул. Красноармейская, 70	81738	26908
Воронеж	ИП Железниковский Андрей Александрович	396320	Воронежская обл., Новоусманский р-он, пос. Шуберское, ул. Луговая, д.79	473	292-81-98
Воронеж	ООО «Атомприбор»	394088	ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом №45	473	246-00-33, 246- 77-66
Р.Дагестан, г. Махачкала	ИП Тагибов А.М. Евро-Сервис «Мастер-Холод»	367027	ул. Казбекова, д161 «а»		8-928-0477017, 8-928-052250
Екатеринбург	ИП Лешов Анатолий Владимирович	620072	ул. Высоцкого, 2 кв314	343	8-902-266-0440, 2063982
Екатеринбург	ИП Мизякин Виктор Юрьевич	620042	ул. Победы, 45 кв18 Машиностроителей, 41	343	200-2711; 219- 254-04-26, 372-88- 61, 372-88-15
Екатеринбург	ООО «Газ-сервис»	620017	ул. Шеффская, 3 ^Г литея «В»	343	264-04-26, 372-88- 61, 372-88-15
Иваново	ООО «Контура»	153002	ул. Комсомольская 12	4932	417066, 416046
Иваново	Филиал ОАО «Ивановооблгаз»- «Ивановоогряз»	153000	ул. 10августа, 18а, а\я27	4932	414-699, 416-435
Ижевск	ИП Широбоков		ул. Маяковского, д. 43	3412	505-773, 506-757, 506-061
Ижевск	ООО «АРГУС-Сервис»	426010	ул. Азина, 4	3412	307-979, 787-685, 304-000
Ижевск	ООО «Элгуд»	426057	ул. Сивкова, 152	3412	77-10-51-33-16
Ижевск	ООО «Радуга»	426076	ул. Пушкинских, 136/а	3412	904-903
Иркутск	ООО «Комтү-Сервис Центр»	664047	ул. Партизанская 46 «а»	3952	208-902, 222-732,
Иркутская обл. г. Братск	ИП Швецова Ю.В.	665708	ул. Пионерская 23/40 а/я 3034	3953	459-896, 459-907
Иркутская обл. г. Усть-Илимск	ИП Орёл В.А.	666685	пр. Мира, д.5-2	39535	65224
Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское	ИП Антохин А.В.	665458	пр-т. Комсомольский, 50, оф.2,3	39543	71180, 71078
Йошкар-Ола	ПБОЮЛ Бешкарева С.В. СП «Мидас»	424006	ул. Советская, 173	8362	457-368, 417-743
Р.Карачаево-Черкесская г. Черкесск	ИП Эдмис А.Х.	369001 369009	Площадь Привокзальная 3А ул. Патриотическое шоссе, 13		89283852242, 89283852221
Кемерово	ИП Абрамзон В.М.	650055	пр. Кузнецкостроевский, 83	3842	289-911, 89016154277
Кемерово	ООО «МастерСИТИ»	650002	пр. Чумбарова, 22	3842	58-55-55, 58-77-77
Кемерово	ООО «МАСТЕР»	650024	пр-кт Ленина, 82, а/я 3097	3842	22-10-10-510
Кемеровская обл. г. Ашхеро-Судженск	ИП Павличенко Юрий Семенович	652470	ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, д. 3, кв.43	38453	47277, 89069301960
Кемеровская обл. г. Новокузнецк	ООО «МВ Сервис»	654007	пр. Кузнецкостроевский, 44-40	3843	469-400
Киркоров	ООО «Бирюза Сервис»	610046	ул. Генриха, 91	8322	74-67-67, 21-67-67
Киркоров	ООО «ВИК-сервис»	610035	ул. Привокзальная 27д	8322	61-1183
Кострома	ИП Богословский	156005	ул. Кузнецкая, д. 18-3	4942	42-31-72
Кострома	ООО «Костромаоблгаз»	156029	ул. Скворцова, д.5А	4942	42-17-01, 55-70-02
Краснодар	ИП Бабаков Алексей Александрович «БАТ-Сервис»	350087	ул. Белозерная, д.11	861	8-918-102-0010
Краснодар	ООО «Краснодар газ-сервис»	350051	ул. Строителей, 23	861	8-961-501-9222
Краснодар	«РИ Сервис» ИП Новоженцев И.Ю.	350072	ул. Ростовское шоссе 22/4	861	224-93-48
Краснодар	ООО «Фотон»	350000	ул. Калинина, 289	861	89181384348
Краснодар	ООО «Краснодар Техсервис Плюс»	350000	ул. Леваневского дом 106	861	255-20-06
Краснодарский край г. Анапа	ИП Фараносова	353451	ул. Островского 55 пом.1		274-45-24
Краснодарский край ст. Каневская	ООО «Каневский завод газовой аппаратуры»	353730	Промзона	86164	89034488668

Красноярск	ООО «Город Мастеров»	660041	ул. Высотная дом 9 Г	391	2054747
Красноярск	ИП Каширин В.В. «ВВК-Сервис»	660121	а/я 15210 ул. Свердловская 47-36	3912	538-280, 323-778
Красноярский край г. Канск	ООО ПКФ «Электроника плюс»	663614	ул. Яковенко, 74	39161	233-52, 387-90
Р.Крым г. Симферополь	ООО «ВИТЕЛ-ТЕЛЕМИР»	295044	ул. Ковыльная, дом №72	3652	690-778, 8-978- 039-44-66
Курск	ИП Сунцов Александр Геннадьевич	305044	ул. Станционная, 4/з	4712	393747, 392800
Курганская обл., г. Шадринск	ИП Шаныгина Н.В.	641870	ул. Свердлова д. 107	35253	35332
Курган	ООО «Зарпл Монтаж Сервис»	640018	ул. Пичугина, 9	3522	634934
Липецк	ООО СЦ «Фолиум»	398016	ул. Комсомольская, 8	4742	34-55-34; 34-07- 13; 34-09-34
Р. Мордовия г. Саранск	АО «Саранскохимгазрайгаз»	430006	Ул. Пролетарская, 123	8342	293671, 293662
Москва, Подольск, Чехов, Серпухов	ООО «Люксория»	109382	Люблинская, 72 почт. Ящ.16	499	608-05-37, 89266732949
Москва	ООО «ЗВИ Универсальные Технологии»	115093	Партийный переулок, д.1 корп 11	499	235-88-78, 235- 87-52
Москва	ЗАО «Сервис Центр Бытовой Техники»	115409	ул. Кантемировская 20, корп 1	499	323-78-88; 323- 78-77;
г. Мытищи	ООО «Рем Газ Сервис»	141013	Ул. Силикатная, д.39Л	495	506-56-49
Московская обл. г. Химки	ИП Задеरей Алексей Алексеевич	141400	ул. Колыцевая 8	495	572-70-71, 572- 70-72
Мурманск	ООО «Газсервис»	183038	ул. Октябрьская, дом №23 А	8152	423-284
Н. Новгород	ООО «Термотехника»	603006	Ошарская 14 стр. 6	831	461-90-70, 461- 90-66
Н.Новгород г. Арзамас	ООО «Нижегородский сервисный центр»	603016 603155 607223	ул. Лескова, 8 ул. Горького, 250 пл. Соборная, 2а	831 83147	294-26-13 293-96-20 22-07-57, 22-07- 07-58 40-990
Н.Новгород	ООО «СияныЭнергоСервис»	603140	проспект Ленина 20	831	423-91-71; 228- 88-00
Н. Новгород	ИП Корытина М.В. СЦ «Гарант – Сервис»	603146	ул. Заюрская 18	831	416-31-41, 412- 00-29
Нижегородская обл. г. Дзержинск	ООО «ACSL Радуга»	606024	ул. Чапаева, д. 69/2	8313	8-930-800-9922; 8-930-801-06-06
Нижегородская обл. г. Дзержинск	ИП Тананеев И.В.	606008	Парковая аллея, д. 6, «А»	8313	231375
Нижегородская обл. г. Дзержинск	ООО «Горгаз»	606016	пр-кт. Ленина, д 105/Б	8313	233-662
Новосибирск	ООО «Рембыхтехника»	630007	ул. Фабричная, 16	383	202-00-55
Новосибирск	ООО «ДТ Ростехника»	630082	ул. Дусы Ковальчук, 252, а/я 393	383	274-95-43
Новокузнецк	ООО «СЦ «ГРАНД»	653014	ул. Пироговский д. 25	3843	
Омск	ООО «Сервисный Центр «Техно»	644076	Запорожская, д. 1	3812	308-001
Омск	ООО «Газ-Терм-Сервис»	644007	ул. Яковleva-ulgorsava, 163/45 корпус1	3813	25-16-68, 230-274
Омск	ООО «Газмаш-сервис»	644086	33-Северная, 95	3812	492-277, 336-556
Орел	ООО ЕВРОСЕРВИС	302000	ул. Прибрежная, д. 10	4862	40-86-81
Оренбург	ТСК «Климат 56» ИП Ломакина Ю.Н.	460056	ул. Самышевская, 6	3532	437-437, 296-141
Оренбург	ИП Потапов Вячеслав Владимирович	460024	ул. Туркестанская, 2а	3532	8-912-665-94-98
Оренбургская обл. г. Оренбург	ООО «Восемь приоритетов»	462428	ул. Ленинского Комсомола д. 2а оф. 7	3537	684-000 добр 1030
Оренбургская обл. , г. Орск	ИП Бердиников	462421	ул. Батумская д.25	3537	372383, 338443, 337443
Оренбургская обл., г. Орск	ООО «Гранд-Сервис»	462420	пр-кт Ленина, 11	3537	206-070 (512), 8-987-796-00-19
Пермь	АСЦ «Мария-М»	614107	Ул. Лебедева, 8	342	2631116, 2630102
Пермь	ООО «Бастет»	614002	ул. Чернышевского, д.10 оф.1	342	23-09-60, 206-22- 79, 8-9082500646
Пермский край, г. Березники	ООО «Тайс»	618400	Ул. О.Кошевого 12-27	3424	263666, 265650, 267147
Пермский край, г. Чайковский	ООО «Прикам-ЭКО»	617760	Промысленная, 10	34241	49999, 8-902-478- 0788
Пермский край, г. Чайковский	ООО «Триал-Сервис»	617760	Нефтяников, 10	34261	8-925-46, 42031
Пермский край, г. Чернушка	ООО «Бирюса»	617830	ул. Мирская д.17	8412	940-445, 8412-42- 27-26
Пенза	ООО «Орбита-Сервис»	440061	ул. Лесокомбинатовская, 17А	8212	774-85,
Печора	ООО «Карст-сервис»	169601	ул. Вокзальная, 57	42361	33-452, 924-263- 12-99
Приморский край г. Арсеньев	ИП Никитин Константин Игоревич	692342	ул. Колхозная , дом №10	4234	380363, 380373
Приморский край г. Уссурийск	ООО «ВЛ-Сервис»	692502	ул. Колхозная , дом №10	4234	2192112, 88001005152
Г. Ростов-на-Дону	ООО «Мастер»	344065	Ул. 50-лет Ростсельмаша, 1/52 оф.55	863	977-75-37
Самара	ИП Годунов	443022	ул. 22 Партизъезда, д. 7А офис 114	846	276-99-29, 276- 99-79 276-99-82, 276-98-70
Самара	СЦ «Солитон - сервис»	443022	ул. Кабельная 4	846	229-78-75, 229- 78-76 229-02-58
Самара	ООО «Универсалпроект»	443066	Дыбенко, 120	846	
Самарская обл. г. Тольятти	ООО «Теорема»	445051	Московский пр-т, д8 «г» а\я2421	8482	636-359, 773-255, 371-24-64, 327- 04-70
С. – Петербург	ООО «Тайм – Сервис»	196158	Московское шоссе дом 5, а/я72	812	89303476838
С. – Петербург	ИП Лазаренков Е.М.	195276	пр. Культуры 29 корп.3 кв. 2	812	8-925-40-80
С. – Петербург	ООО «Санкт-Петербургская Газовая Компания»	192019	ул. Проф. Качалова, 3	812	486-329, 486-327
Саратов	ООО «Гексонг»	410031	ул. 5 Затонская 19/21 оф.5	8452	89188220956 89667680771
Северная Осетия, г. Владикавказ	ИП Фараносова	362027	переулок Транспортный 4 оф.10		
Смоленск	«АС Сервис»	214000	ул. Тухачевского, д.№3А	4812	380394
Ставрополь	ИП Новиков Александр Альбертович	355035	ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	3930301
Сыктывкар	ООО СЦ «Домотехника»	167000	ул. Первомайская, д. 78, офис 46		8-925-71012 (57-10-12) 99087171023 (57-10-32)
Тверь	ООО СЦ «Веста-Сервис»	170034	15 лет Октября, 12	4822	32-41-07, 76-08-62
Тверь	ООО «Стако-Сервис»	170002	пр-т Чайковского, б.к 1	4822	320-023, 354-081
Тобольск	ИП Фараносова		4-й микрорайон д.1 стр.1	3456	249437, 89199523555
Томск-40	ООО ТЦ «Северный»	634040	ул. Высоцкого, 31а	3822	646-781
Р. Татарстан, г. Казань	ООО «Современное тепло»	420044	проспект Ямашева, 36 а/я70	843	266-70-70, 521- 37-004
Тула	ООО «Гуд Газ-Сервис»	300012	ул. М. Тореза 5а	4872	700-113, 700-112 89109427482
Тула	ООО «Теплосервис»	300041	ул. Оборонная, 37	4872	

Тульская обл., г.Новомосковск	ООО «Дмитрий»	301650	ул. Садовского 42	48762	230-29, 239-89, 902-039, 902-059, 602-116, 602-115
Тюмень	ООО «АТ-сервис»	625048	Ул. Барыбинская, 41, строение 2	3452	
Тюменская обл. г. Ишим	ИП Черногор А.А.	627754	ул. Малая Садовая, 207, корпA»	34551	764-74
Тюменская ЯНО г. Лабытнанги	ГУП ЯНО «Газонаполнительная станиця»	629400	Обский причал, а/я 61	34992	50813, 31779
ХМАО, г.Ханты-Мансийск	ЦТО «Альфа-Сервис», ИП Диденко Алексей Анатольевич	628011	ул. Промышленная, д. 2, ЦТО «Альфа- Сервис»	3467	300001, 300005
ХМАО, г. Урай	ИП Рахова Е. Г. СП Газовик	628285	ул. Ленина, дом №12	34676	20204, 20265
ХМАО, г. Нижневартовск	ИП Шахматов	628615	ул. Интернациональная, 45, кв. 56	3466	556813, 530-360
ХМАО, г. Нягань	ИП Рыбецкий	628126	ул. Сибирская, дом 15А		89227882112
Улан-Удэ	ООО «СТ Сервис»	670045	пр. Автомобилистов,5а	3012	297779, 277-300, 267-538
Ульяновск	ООО «Современный Сервис»	432031	ул. Металлистов, д.16/7	8422	732919, 734422
Ульяновск	ИП Ракова Е. Г. СП Газовик	432071	ул. Урицкого25/1	8422	463-704
Ульяновск	ООО «Техномир-сервис»	432044	ул. Варейкиса, д. 29	8422	732-660
Хабаровск	ООО «Сервисный центр «Энка техника»	680007	ул. Волочаевская 8	4212	216-039, 233-333
Хабаровск	ООО «ВЛ-Сервис»	680042	ул. Шелеста, дом №112а	4212	733805
Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре	ООО «Гамбит»	681022	пер. Братский, 4 кор.2.	4217	595-651, 8909- 887-6659
Чебоксары	ООО «ГК Термотехника»	428020	ул. Петрова С.П. д. 6 строение2.	8352	573-244, 573-444 8-8003335556, 771-18-11, 238-39-33, 239- 39-34
Челябинск	ООО ТТЦ «Рембиттехника»	454008	ул. Производственная, 85	351	
Челябинск	ООО «Полдебус»	454071	ул. Ворошилова, 57 «В», оф.3 (шокол.)	351	225-13-13
Челябинск	ИП Владова Ерина Владимировна	454048	Татьянинчевский, 13	351	260-87-78
Челябинская обл. г. Магнитогорск	ИП Дегтярский К.Д. «Ремтехсервис»	455047	ул. Труда,д.№57	3519	43-8015
Чита	ОАО «Читаэблгаз»	672700	ул. К.Григоровича, 29	3022	266-317, 266-293
г. Южно-Сахалинск	ООО «СТ Сервис»	693013	ул.Комсомольская , дом №289Б	4242	768-768, 768-108
Ярославль	ИП Экимов Евгений Юрьевна	150045	Ленинградский пр-т, 52Б	4857	223-300, 900-242
Ярославль	ЗАО Фирма «ГАУ» СЦ «Сервис PLAZA»	150049	Московский пр-кт д. 115	4852	288 001, 288 002 (доб. 114)



УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте данный прибор с бытовым мусором. Для данного прибора необходима сортировка для правильной вторичной переработки.

Данный прибор имеет маркировку соответствия Европейской Директиве 2002/96/ЕС «Утилизация электрических и электронных изделий» (WEEE). Проверьте, чтобы по окончании срока службы данный прибор был утилизирован надлежащим образом. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.

Наличие данного символа на продукте и упаковке свидетельствует о том, что данный продукт не может считаться бытовым отходом и утилизирован как таковой. Вместо этого его следует сдать в пункт приёма вторичного сырья (электрического и электронного оборудования) для дальнейшей переработки.

Данный прибор требует специальной утилизации. Для получения более детальной информации о переработке прибора, обратитесь в местный муниципалитет, ближайший пункт приема вторсырья или в магазин, где Вы приобрели данный прибор.

Стиль панелей:

БР – Стиль с классическим расположением конфорок, сенсорная панель управления расположена спереди.

Кіріспе

Осы құралды таңдағаныңызға раҳмет.

- Құрал дұрыс орнатылған және техникалық қызмет көрсеткен жағдайда үзак жылдар бойы ақаусыз жұмыс істеуге арналған.
- Құрылғыны орнату немесе пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сатып алу түбіртегі мен орнату түбіртегін болашақта анықтама алу үшін осы нұсқаулықпен бірге сақтаған жөн. Бұл құжат барлық қолжетімді мүмкіндіктерді толық пайдалануға көмектесетін кеңестер мен амалдарға қоса маңызды қауіпсіздік ақпаратын қамтиды.
- Бұл құрылғы барлық қолданыстағы электр және қауіпсіздік стандарттарына сәйкес сыналған және сертификатталған.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

Сатып алу кезінде қаптаманы алып тастаңыз және индукциялық плитаның (бұдан әрі - құрылғы) зақымдалмағанына, толықтығына және сауда үйымының кепілдік міндеттемелерінде Сату туралы күелік мен кепілдік талондарының дұрыс толтырылғанына көз жеткізіңіз.

1. Қауіпсіздік талаптары

Сіздің қауіпсіздігініз біз үшін маңызды. Пісіру панелін пайдалана алдында ұсынылған ақпаратты оқып шығуыңызды сұраймыз.

- Қандай да болсын жөндеу жұмыстарын немесе техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды атқарап алдында құралды электр желісінен ажыратыңыз.
- Құралды дұрыс жерге орнату жүйесіне қосу міндетті болып табылады. Таңбалauы бар электр қауіпсіздігінің 2-сыныпты құрылғылары үшін құрылғыны және жерге қосу жүйесін қосу қажет емес, жерге қосу сымы жоқ.
- ішкі желі (үй) жүйесіне өзгертулер тек білікті электрикпен орындалуы керек.
- Аталған ұсыныстарды сақтамау электр тоғымен зақымдануға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер беті жарылған болса, электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Жөндеуді қызметтіне дереу хабарласыңыз. Жөндеуді қызмет көрсетуші персонал жүргізуі керек.

- Бұл құрал электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.



Алайда электрокардиостимулаторлы тұлғаларға пісіру панелін пайдалану ұсынылмайды, себебі сатылымдағы барлық электрокардиостимулаторлар жоғарыда аталған стандарттарға сәйкес келетіндігіне, және құралды дұрыс пайдалануға кедергі келтіретін интерференция пайда болмайтындығына кепіл берілмейді. Сондай-ақ басқа құрылғылар қолданатын тұлғалар,

мысалы есту аппаратын, пісіру панелін пайдалану кезінде ыңғайсыздық сезінуі де мүмкін.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері пайдалану кезінде қатты қызды. Ыстық беттерге қол тигізбеу үшін абай болыңыз.
 - Бетіңіз салқындағанша дененеңіздің, киіміңіздің немесе қолайлар шыны ыдыстардан басқа заттардың шыныға тиуіне жол берменіз.
 - Пышақ, шанышқы, қасық және қақпак сияқты металл заттарды плитаның бетіне қоюға болмайды, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
 - Балаларды құрылғыдан алыс ұстаңыз.
 - Үдыстардың тұтқалары ұстағанда ыстық болуы мүмкін. Олардың жұмыс істеп тұрған басқа пісіру алаңдарынан асып кетпеуін тексеріңіз. Балаларға плитадағы ыдыстардың тұтқаларына тиуіне жол берменіз.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғының бетіне сұйықтықтың қайнауы, май өнімдерінің асып кетуі түтін шығаруы, ертке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны ешқашан жұмыс немесе сақтау орны ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғының үстіне ешбір зат немесе ыдыс қалдырмаңыз.
- Құрылғыны ешқашан бөлме жылтықшы ретінде пайдаланбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан пісіру алаңдары мен плитаны осы нұсқаулықта сипатталғандай өшіріңіз (яғни басқару панелін пайдалану).• Балаларға құралмен ойнауға, құралдың үстіне шығуға, отыруға немесе оның үстінде тұруға рұқсат берменіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға, құрылғының үстіне шығуға, отыруға немесе оның үстінде тұруға рұқсат берменіз.
- Балаларды қызықтыратын заттарды құрылғының үстіндегі шкафттарда сақтамаңыз. Құрылғының үстіне көтерілгенде балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған бөлмеде балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Осы нұсқаулықта арнайы кенес берілмесе, құралдың ешбір бөлігін жөндеменіз немесе ауыстырмаңыз. Барлық қалған техникалық қызмет көрсетуді білікті адам орындауы керек.
- Бумен тазалауды қолданбаңыз.
- Өрт қаупі: пісіру беттеріне заттарды қоймаңыз.
- Плита үстінде тұрманыз.
- Плитаны тазалау үшін болат жұнді, щеткаларды немесе басқа қатты абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекті сыйып тастауы мүмкін.
- Қуат сымының күйін мезгіл-мезгіл (кем дегенде жарты жылда бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қоректендіру сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған үқсас біліктілігі бар қызметкерлер ауыстыруы керек.
- Құрылғымен ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты

адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау бермесе. .

- Құрылғыны тазалау мен техникалық қызмет көрсету жұмыстарын балалардың қадағалаудыңсыз орындауға болмайды.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бақылаусыз маймен немесе маймен пісіру қауіпті болуы мүмкін, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін.

- **Біліңіз!** Тұтанған майды немесе майды сүмен сөндіру мүмкін емес, отты ыдыстар қақпақпен тығыз жабылуы керек.


- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өрт қаупін болдырмау үшін плитаның бетінде заттарды сақтамаңыз.

- Құрылғы сыртқы таймерден немесе бөлек қашықтан басқару жүйесінен басқаруға арналмаған.

- **МАҚСАТпен!** Пісіру процесін бақылау керек. Қысқа пісіру процесін үздіксіз бақылау керек.


2. Сипаттамалары

6Р ЕІ527 В

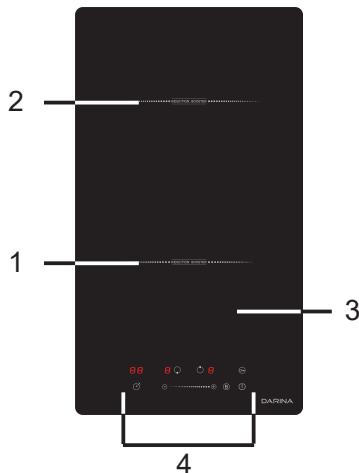

1. Пісіру алаңы 1200/1500 Вт (күшейткіш)
2. Пісіру алаңы 2000/2300 Вт (күшейткіш)
3. Шыны керамикалық табақша
4. Басқару панелі

Басқару панелі

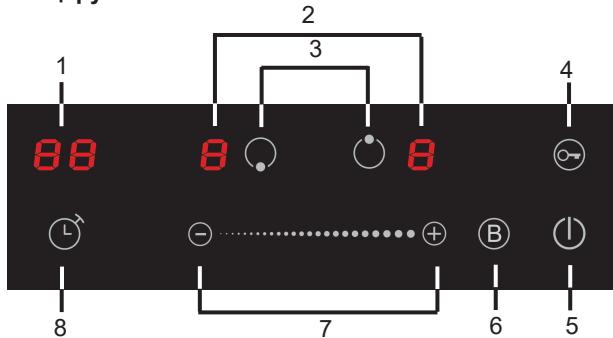

1. Таймер дисплейі
2. Пісіру алаңының қуат дисплейлері
3. Пісіру алаңының таңбалары (A)
4. Құлыштау функциясы (B)
5. Қосу/өшіру түймесі (C)
6. Күшеткішті басқару түймесі (D)
7. Құатты реттеуге және таймерді орнатуға арналған түймелер (E «+», «-»)
8. Таймер таңбасы (G)

3. Пайдалану

Қолданар алдында панельде әлі де болуы мүмкін кез келген қорғаныс қабығын алып тастаңыз.

Тиісті ыдыс-аяқты таңдау

Индукциялы пісіру панельдері тегіс әйнеккерамикасынан жасалған. Магнитті индукциялы катушкасы арқылы құрылатын жылу ыдысты жылтытады, бірақ пісіру аймағын емес. Жылу ас үй ыдысынан азық-түлікке беріледі.

Индукциялы пісіру панелінде даярлау үшін тек ферромагнитті материалдан жасалған ыдыс жарамды. Ондай материалдарға эмальдалған болат, шойын және арнайы индукцияға есептелген тот баспайтын болат (хромды болат) жатады. Индукциялы панель егер ыдыстың асты ферромагнитті материалдан жасалмаған болса, жай тот баспайтын болаттан, керамикадан, мыстан және алюминийден жасалған ыдыспен жұмыс іstemейді.

Магнитті ыдысқа тартылатындығына көз жеткізіңіз, ол - ыдыс индукциялы пісіру панеліне жарамды екендігінің кепілі.

Маңызды көз: индукциялы пісіру панелінде пайдалану үшін арнайы жасалған немесе мақұлданған металл ыдысты ғана қолданыңыз. Меламин немесе пластик контейнерлердің пісіру аймағымен арақатынасын болдырмаңыз.

Ыдыс таңдау бойынша көнестер


- Индукциялы пісіру панеліне қолдануға жарамды асты бар ыдыстарды ғана пайдаланыңыз. Үйдіс қорабында немесе ыдыстың астынан индукция таңбасын іздеңіз.
- Үйдістың жарамдылығын магнит арқылы тексере аласыз. Магнитті ыдыстың түбіне жақындастырыңыз. Егер ол тартылса, ыдыстың индукциялы панельге жарамды болғаны.
- Егер сізде магнит жоқ болса:
 1. Тексеруге қажетті кәстрөлге азырақ су құйыңыз.
 2. Егер дисплейде  белгісі жаңып-өшіп тұрмаса, және су қызса, ыдыстың жарамды болғаны.
- Келесідей материалдардан жасалған асүй ыдыстары жарамсыз: жай тот баспайтын болат, алюминий немесе магнитсіз негізdemесіз мыс, шыны, ағаш, фарфор, керамика, фаянс және саз.



Шеті кедір-бұдыр және түбі майысқан ыдысты пайдаланбаңыз.



Ұйдыстың асты тегіс, әйнекке тығыз орналасқанына, ал астының диаметрі пісіру аймағының диметріндегі екендігіне көз жеткізіңіз. Ұйдысты әрқашан пісіру аймағының ортасына қойыңыз.

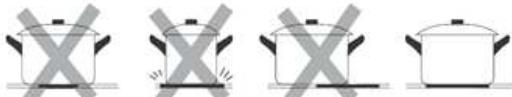


Ұйдысты әрқашан пісіру аймағының бетінен көтерпіз, оны панельдің үстімен жылжытпаңыз, ұйдыс әйнекті сырты мүмкін.



Сенсерлі бақылау панелін пайдалану

- «Батырма» терминін әйнеккерамикалық панельге контурлы белгімен түсірілген аумақ деп түсіну керек.
- «Батырмада басу» терминін келесідей әрекеттерді түсіну керек: контурмен белгіленген панель бетіне саусақ жастықшасын тигізіп, бірнеше секунд ұстап тұру керек.
- Басқару органдары қол тигізуге әрекет етеді, сол себепті қатты күш салудың қажеті жоқ.
- Саусақтың ұшын емес, жастықшасын қолданыңыз.
- басқару жанасуы тіркелген кезде әрдайым дыбыс сигналын естісіз.
- Басқару элементтерінің әрдайым таза, құрғақ және оларға бір зат кедергі келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз (мысалы, ұйдыс немесе мата). Тіпті судың жұқа қабығы.

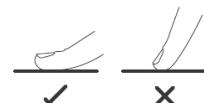


Құралды пайдалану

Даярлау процесін бастау үшін

Қосу

- Құралды қосу немесе өшіру үшін, басқару панеліндегі «Қосу/өшіру»  батырмасын басыңыз және дыбыстық сигнал естігеше дейін ұстап тұрыңыз. Құрал қосылған кезде пісіру аймағының қуаты дисплейінде индикация пайда болады.
- Пайдалануы жоспарланған ыдысты пісіру аймағына орнатыңыз.
- Ұйдыс орналастырылған қыздыру аймағына байланысты түймесін (A) басу арқылы тиісті аймақты таңдау түймесін таңдаңыз. Таңдалған 0 таңбасы оның ішінде толықымен қалады.

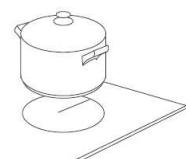

4. Басқару құралының реттеу сырғыту түймесін (E) түртү арқылы қыздыру қуатының параметрін реттеңіз.



- 1 минут ішінде пісіру алаңын таңдамасаңыз, құрылғы автоматты түрде өшеді. 1-қадамнан бастау керек.
- Қуат деңгейін пісіру кезінде кез келген уақытта өзгертуге болады.
- Қуат деңгейін 0-ден 9-ға дейін орнатуға болады.

Егер дисплей температура параметрімен кезектесіп жыпылықтаса

Бұл дегеніміз:

- ыдысты оттыққа дұрыс қоймасаңыз немесе,
- сіз пайдаланып жатқан ыдыс индукциялық плитада пісіруге жарамсыз немесе,
- Табаға тым кішкентай немесе пісіру алаңының ортасында дұрыс орналаспаған.

Оттықта қолайлы ыдыс болмаса, қыздыру болмайды.

Дисплей 1 минуттан кейін автоматты түрде өшеді, егер оған лайықты таба орнатылmasa.

Жабу

Пісіру алаңын пісіріп болғаннан кейін өшіріңіз: сәйкес аймақтың (A) «-» түймесін басу арқылы пісіру алаңының қуат деңгейін «0» күйіне орнатыңыз.

Содан кейін «Қосу / Өшіру»  түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз. басқару тақтасында.

Ыстық беттермен абай болыңыз

 Қуат дисплейінде пісіру аландарының қайсысы әлі ыстық екенін көрсететін «Н» әрпі пайда болады. Пісіру алаңы қауіпсіз температурага дейін сұыған кезде бұл дисплей өшеді. Сіз бұл қалдық қызуды қуат үнемдеу мүмкіндігі ретінде пайдалана аласыз, мысалы, кейінірек пісіру үшін ыдыстарды жылтыту үшін, пісіру алаңын ол әлі ыстық болған кезде пайдалана аласыз.

Booster функциясын пайдалану

«Booster» функциясы (жылдам қыздыру) кез келген пісіру алаңында жұмыс істей алады.

Booster функциясын пайдаланбаған кезде, барлық үш пісіру алаңын бір уақытта қосуға болады.

Booster функциясын сәйкес пісіру алаңының қуатын ең көбі 5 минутқа арттыру үшін пайдалануға болады.

1. Тиісті пісіру алаңының белгісінің астындағы (A) түймешігін басу арқылы пісіру алаңын таңдаңыз.

2. Booster түймесін (D)  басыңыз, аймақ индикаторында «P» көрсетіледі және қуат максималды мәнге жетеді.

Booster функциясын тоқтату

1. Бас тартқыңыз келетін сәйкес аймақ таңдау түймесін (A) түртіңіз.

2. Қуатты арттыру функциясынан бас тарту үшін сырғытпаны реттеу түймесін (E) басыңыз, содан кейін пісіру алаңы 9-денгейге оралады.

- Жылдыту аймағы 5 минут бойы жұмыс істейді.
- Төменгі қыздыру параметрінде пісіру алаңын қосқан кезде күшейткіш функциясын таңдауға болады. Күшейткіш функциясы максималды қызу режимінде 5 минут жұмыс істейді, содан кейін алдын ала орнатылған деңгейге оралады.
- Пісіру алаңын пісіру барысында кез келген уақытта өзгертуге болады.

Басқару тақтасын құлышптау үшін



басқару панеліндегі құлышптау түймесін (B)  3 секунд басыңыз. Таймер дисплейінде «Lo» көрсетіледі.

Басқару тақтасының құлпын ашу үшін

• Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіңіз.



• Құлышптау түймесін (B)  басып, біраз уақыт ұстап тұрыңыз.

• Енді сіз құрылғыны пайдалана аласыз.

Құрылғы құлышптау режимінде болғанда, «Қосу/өшіру» түймесін қоспағанда, барлық түймелер басуға жауап бермейді. Құрылғыны әрқашан қосу/өшіру түймесін пайдаланып өшіруге болады. қажет болса, бірақ келесі жолы оны қосқанда алдымен құлышпты өшіру керек.

Таймерді пайдалану

Таймерді екі түрлі жолмен пайдалануға болады:

- Тәуелсіз таймер ретінде пайдаланыңыз. Бұл жағдайда белгіленген уақыт өткеннен кейін ол пісіру алаңын өшірмейді.
- Белгіленген уақыттан кейін бір немесе бірнеше пісіру алаңын өшіру үшін пайдаланыңыз.
- Таймерді 99 минутқа дейін орнатуға болады.

Тәүелсіз таймер

Пісіру алаңдарының ешқайсысы таңдалмаса.

1. Құрылғының қосулы екеніне көз жеткізіліз.

Ескертпе: Таймерді пісіру алаңдары таңдалмаса да пайдалануға болады.

2. Басқару панеліндегі таймер түймесін (G)  басыңыз, индикатор жыптылықтайды **6***.

3. Таймердің (E) «-» немесе «+» түймелерін пайдаланып таймер мәнін орнатыңыз. Таймер индикаторы жыптылықтайды және таймер дисплейінде орнатылған уақыт көрсетіледі.

Кеңес: Мәнді 1 минутқа азайту немесе арттыру үшін (E) «-» немесе «+» түймесін бір рет басыңыз. Мәнді 10 минутқа азайту немесе арттыру үшін (E) «-» немесе «+» түймесін басып тұрыңыз.

99 минуттан артық уақытты орнатуға әрекеттенсөніз, ол автоматтый түрде 0 минутқа оралады.

Таймерден бас тарту үшін таймер белгісінің астындағы (E) «-» және «+» түймелерін бір уақытта басыңыз. Таймер дисплейі өшеді.

4. Алдын ала орнатылған уақытты орнатқаннан кейін кері санақ дереу басталады. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі.

5. Орнатылған уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал 30 секунд бойы естіледі, ал орнатылған уақыт өткеннен кейін дисплейдегі таймер индикаторы өшеді.

Таймерді бір немесе бірнеше пісіру алаңдарын өшіру үшін орнату

1. Осы функцияны орнатқыңыз келетін пісіру алаңының индексінің астындағы аймақты таңдау түймесін (A) басыңыз.

2. Таймер түймесін (G)  басыңыз, уақыт индикаторы жыптылықтайды және таймерді орнатуға болады.

3. Басқару панеліндегі таймер белгісінің астындағы (E) «-» немесе «+» түймелерін пайдаланып таймер мәнін орнатыңыз. Уақытты 1-ден 99 минутқа дейін орнатуға болады.

Кеңес: Мәнді 1 минутқа азайту немесе арттыру үшін (E) «-» немесе «+» түймесін бір рет басыңыз. Мәнді 10 минутқа азайту немесе арттыру үшін (E) «-» немесе «+» түймесін басып тұрыңыз.

Таймерден бас тарту үшін таймер белгісінің астындағы (E) «-» және «+» түймелерін бір уақытта басыңыз. Таймер индикаторы өшеді.

4. Алдын ала орнатылған уақытты орнатқаннан кейін кері санақ дереу басталады. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі және таймер индикаторы 5 секунд бойы жыптылықтайды.

Ескертпе: Пісіру алаңының құат дисплейінің жанындағы қызыл индикатор жанып, пісіру алаңының таңдалғанын көрсетеді **6***.

5. Пісіру уақыты аяқталғанда, сәйкес конфорка автоматты түрде өшеді. Басқа конфоркалар бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады.

6. Оятқыш таймерін де, аймақты өшіру таймерін де пайдаланған кезде дисплей басымдық ретінде қалған дабыл уақытын көрсетеді. Қалған демалыс уақытын көрсету үшін «Пісіру аймағы» түймесін басыңыз.

Қызып кетуден қорғау

Кірістірілген температура сенсоры құрылғының ішіндегі температуралы бақылайды. Артық температура анықталған кезде құрылғы автоматты түрде өшеді.

Автоматты түрде өшіру

Бұл құрылғының қауіпсіздік мүмкіндіктерінің бірі - автоматты түрде өшіру. Бұл пісіру алаңын өшіруді ұмытып қалсаңыз орын алады. Өшіруге дейінгі әдепті жұмыс үақыты тәмендегі кестеде көрсетілген:

Күтілген деңгей	1...3	4...6	7...8	9
Үнсіз келісім бойынша жұмыс істеге үақыты, минут	360	180	120	90

Үйдіс-аяқты алып тастағанда, құрылғы қызууды дереке тоқтатып, 2 минуттан кейін автоматты түрде өшүі мүмкін.

Шағын элементті анықтау

Плитада дұрыс емес өлшемдегі таба немесе магнитті емес ыдыс (мысалы, алюминий) немесе кез келген басқа кішкентай зат (мысалы, пышақ, шанышқы, кілт) қалса, құрылғы 1 минуттан кейін күту режиміне автоматты түрде ауысады. Желдеткіш индукциялық плитада тағы 1 минут пісіруді жалғастырады.

4. Толықтық

№ р/н	Құрамдастырылған атап	Саны, дана
1	Индукциялы пісіру түрмистық панелі	1
2	Пайдалану бойынша нұсқаулық	1
3	Қаптама	1
4	Тығыздығыш материал	1
5	Қапсырма	4

5. Техникалық сипаттамалар

ГОСТ15150 және ГОСТ15543.1 бойынша UHL4 климаттық нұсқасы.

- Оттықтар саны, дана 2
- Құрылғының номиналды құаты, Вт, артық емес 3500
- Желілік кернеу, V 230
- Ток жиілігі, Гц 50
- Қорғаныс класы I
- Құрылғының өлшемдері (ені х терендік х биіктік), мм 290x520x68,5
- Бекіту сандылаудың өлшемдері (ені х терендігі), мм 260x490


6. Орнату

Орнату үшін құрылғыны таңдау


Суреттегі өлшемдерге сәйкес үстел астын кесіп алыныз.

Дұрыс орнату және ыңғайлы пайдалану үшін ойық айнаасында жақын мандағы қабырға, жинаға және т.б. дейін 50 мм кем болмайтындау сандылау қалдырыныз (тәмендегі суреттен X өлшемін қараңыз).

Үстел қалындығы 30 мм кем емес екендігіне көзіңізді жеткізіңіз. Үстелді пісіру панелінің жылуы әсерінен елеулі деформациялануды болдырмайтындау қызуға тәзімді материалдан таңдаңыз. Тәменгі суретті қараңыз:

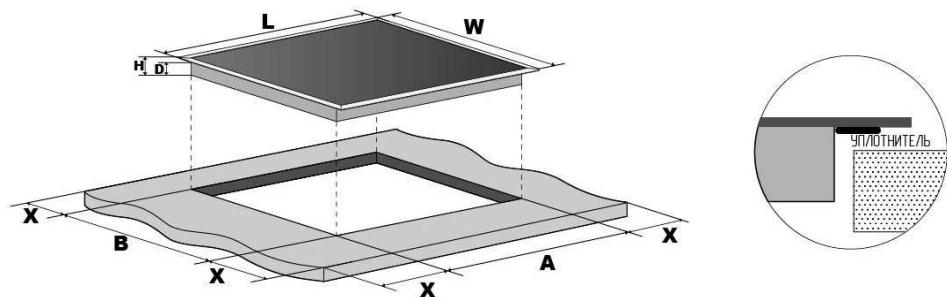

L, мм	W, мм	H, мм	D, мм	A, мм	B, мм	X, мм
290	520	68,5	64,5	260	490	50 min

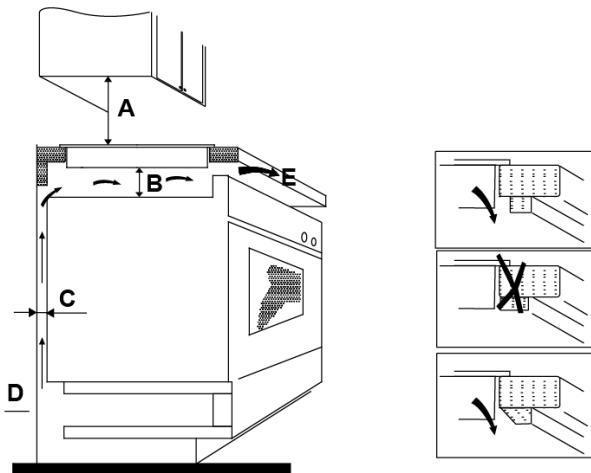

Орнату кезінде саңылаулардықамтамасыз ету

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min	20 min	Ая жинағыш	Ая шығаруға арналған саңылау 5 мм

Плитаны орнатпас бұрын, соған көз жеткізіңіз

- жұмыс беті төртбұрышты және біркелкі және ешқандай құрылымдық элементтер кеңістікке қойылатын талаптарға әсер етпейді
- жұмыс беті ыстыққа төзімді материалдан жасалған
- плита пештің үстіне орнатылған болса, пеште салқындану жедеткіші орнатылған
- орнату барлық рұқсат талаптарына және қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес болады
- Электр желісінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін тиісті оқшаулағыш қосқыш бекітілген сымға салынған және жергілікті сымдар нормалары мен ережелеріне сәйкес орнатылып, орналастырылған.

Ажыратқыш бекітілген үлгіде болуы керек және барлық полюстерде (немесе жергілікті сым кодтары талаптарды өзгертуге рұқсат берсе, барлық белсенді [фазалық] өткізгіштерде) 3 мм ая саңылауларының контактілерін қамтамасыз етуі керек.

- айырғышқа плита орнатылған кезде тұтынушы оңай қол жеткізе алады
- орнатуға қатысты қандай да бір күмәнің болса, жергілікті құрылыс органдарымен және заңға тәуелді құжаттармен кеңесініз
- Плитаны қоршап тұрган қабырға беттерінде ыстыққа төзімді және оңай тазартылатын жабындарды (мысалы, керамикалық плиткалар) пайдаланып жатырысыз.

Плитаны орнатқаннан кейін, соған көз жеткізіңіз

- қуат кабеліне шкаф есіктері немесе жәшіктер арқылы кіру мүмкін емес
- шкафтың сыртынан плитаның табанына дейін таза ая жеткілікті
- плита тартпаның немесе шкафтың үстіне орнатылса, плитаның түбінің

астына жылу тосқауыл орнатылады.

- тұтынушы оқшаулағыш қосқышқа оңай қол жеткізе алады

Монтаждау кронштейндерін орнатпас бұрын

Құралды тұрақты, тегіс бетке қою керек (қаптаманы пайдаланыңыз). Плитадан шығып түрған басқару элементтеріне күш қолданбаңыз.

Жеткізу жинағынан (суретті қараңыз) сәйкес жабдықпен үстел үстінгі тақтасын белгіленген өлшемдерге дейін кесіңіз. Плитаны орнатпас бұрын үстелдің кесілген жиегін силикон немесе PTFE материалымен жабыңыз және оны кептіріңіз.

Жынытықтағы тығыздығышты ұштары қабаттасатында етіп плитаның тәменгі жиегі бойымен тартыңыз.


Плитаны жұмыс бетіне бекіту үшін желім қолданбаңыз. Тығыздығышты орнатқаннан кейін, плитаны жұмыс үстелінің ойығына орнатыңыз. Плитаны үстелдің үстінгі тақтайына басып, сыртқы жиегі жақсы тығыздалғанын қамтамасыз ету үшін оны жоғарыдан тәменге қарай аздал басыңыз.

Қапсырмаларды орнату

Тәменде көрсетілгендей жақшаларды бекітіңіз:

- A) Бұрандалы; B) Қапсырма; C) Бұрандалы тесік; D) Индукциялық плитаның негізі

Құрылғыны бекіту кронштейндері орналасқан жерге орнатпас бұрын, бұрандаларды бұрап, сол бұрандаларды пайдаланып кронштейндерді бекітіңіз. Құрылғыны орнатпас бұрын, қажет болған жағдайда плитаны оңай бөлшектеу үшін бекіту кронштейндері орналасқан жерлерде жұмыс үстелінің шеттерін радиусы 3 мм немесе $3 \times 45^\circ$ факамен доғалдаған жөн.

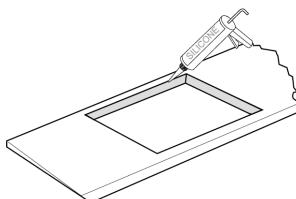

01






02



[04] x 1

03

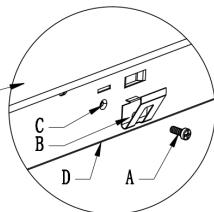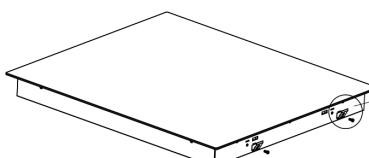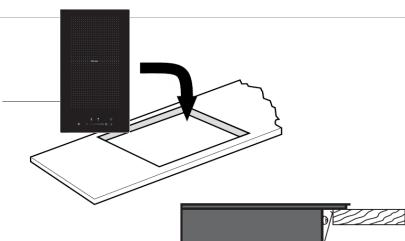

Ескерту

1. Құралды білікті персонал немесе техниктер орнатуы керек. Операцияны ешқашан өзіңіз жасамаңыз.
2. Құрылғыны ыдыс жуғыш машинаның, тоңазытқыштың, мұздатқыштың, кір жуғыш машинаның немесе киім кептіргіштің үстіне орнатуға болмайды, себебі ылғал құрылғының электроникасын зақымдауы мүмкін.
3. Құрылғы сенімділігін арттыру үшін жылуды жақсырақ таратуды қамтамасыз ете алатындаі етіп орнатылуы керек.
4. Қабырға және құрылғы бетінің үстіндегі жасанды қыздыру аймағы ыстыққа төтеп беруі керек.
5. Кез келген зақым келтірмеу үшін үстел үсті мен желім ыстыққа төзімді болуы керек.

Плитаны электр желісіне қосу

Бұл құрылғыны электр желісіне тек білікті адам қосуы керек.


Плитаны электр желісіне қоспас бұрын мыналарды тексеріңіз:

1. Ишкі сым жүйесі жұмыс кезінде тұтынылатын қуатқа жарамды.
2. Кернеу техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген мәнге сәйкес келеді
3. Қуат кабелінің бөлімдері тақтайшада көрсетілген жүктемеге төтеп беруге арналған.

Плитаны электр желісіне қосу үшін құрылғының адаптерлерін, редукторларын немесе бөлгіштерін пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.

Қуат кабелі ешқандай ыстық бөліктерге тиіп кетпеуі керек және оның температурасы ешқашан 75°C-тан аспайтындаі орналасуы керек.

Ишкі сымдар жүйесі өзгертусіз жарамды болса, электршімен тексеріңіз. Кез келген өзгертулерді тек білікті электрик жасауы керек.

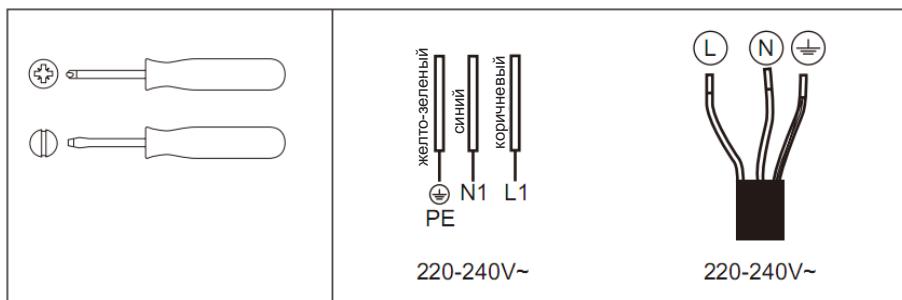

- Қоректену сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған үқсас білікті мамандар ауыстыруы керек.
- Құрылғы тікелей желіге қосылған болса, контактілер арасында кемінде 3 мм саңылау қалдыратын толық полюсті автоматты ажыратқышты орнату керек.
- Орнатушы дұрыс электр қосылымының жасалғанын және оның қауіпсіздік ережелеріне сәйкестігін тексеруі керек.

- Қуат сымы майыспауы немесе қысылмауы керек.
- Қуат сымын жүйелі түрде тексеріп, оны тек үәкілетті қызметкерлер ауыстыруы керек.

7. Қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

- Осы кітапшаны құралды орнату және қосу алдында мұқият оқып шығуыңызды скраймыйз. Дұрыс емес орнату және пайдалану үшін өндіруші жауп бермейді.
- Аталған құралды тек тұрмыстық жағдайда қолданған кезде кепілдік беріледі. Аталған құралды 8 жас және одан жоғары балаларға пайдалануға болады, физикалық, тактильді немесе ақыл-ойы шектеулі немесе білімі және тәжірибесі толық емес адамдарға, егер тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты ересек адамның болуы кезінде, немесе құралды қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулықтан өткен болса және құралға қатысты қауіпті түсінетін болса ғана пайдалануына рұқсат беріледі. Балалардың құралмен ойнаудың жол берілмейді. Балалардың құралды тазалауды және құтім жасауды бақылаусыз орындалмауы керек.
- Бұл құрал тек тағам өнімдерін және сұйықтықтарын даярлауда және жылдытуға арналған. Басқа мақсаттар үшін қолданбаңыз.
- Маңызды кез: индукциялы пісіру панелінде пайдалану үшін арнайы жасалған немесе мақұлданған металл ыдысты ғана қолданыңыз. Меламин немесе пластик контейнерлердің пісіру аймағымен арақатынасын болдырмаңыз.
- Егер желілік адаптер қолданылатын болса, ол өндіруші нұсқаулығына сәйкес орындалуы керек. Электр тізбегі шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз, себебі ол қатты қызуға әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Желілік баусымын айналдырмаңыз және майыстырмаңыз, оның ыстық беттермен қатынасын болдырмаңыз. Орнатқаннан кейін желілік баусым құралмен бастырылмағанына көз жеткізіңіз.
- Құралдың бетін тазалықта ұстаңыз. Кері жағдайда ол құралдың ақаулығына әкеледі.
- Құралдың беті пайдалану кезінде қатты қызады және кейір уақытта өшірілгеннен кейін де ыстық болып тұрады. Қызу аймағы толықтай сұймағанға дейін оған қол тигізбеніз және тазаламаңыз.

Электрокардиостимуляторлы пациенттерге маңызды ақпарат!



ИНДУКЦИЯЛЫ ПІСІРУ ПАНЕЛІНІҢ ЖАҚЫН МАҢЫНДА МАГНИТ ӨРІСІ ПАЙДА БОЛАДЫ. Электрокардиостимулятор және индуктивтілік катушкаларының арасындағы кедергілерді жою үшін Сіздің электрокардиостимуляторыңыз сәйкес келетін ережелер бойынша әзірленуі ерек. Электростимулятордың қолданыстағы нормаларға сәйкес келуін немесе қандай да болсын үйлесімсіздіктің бар екендігін анықтау үшін электрокардиостимуляторды өндірушіге немесе өз дәрігеріңізге жүргініңіз.

8. Құралға күтім жасау



Техникалық қызмет көрсету немесе тазалау жұмыстарын жүргізер алдында құралды электр қуаты желісінен ажыратыңыз, және оның толықтай сұығанына көз жеткізіңіз.

Пісіру панелі үстелінің бетін тазарту

Пісіру панелінің бетін төгілген өнімдерден пайдаланып болғаннан кейін бірден тазалауға кеңес беріледі. Тазалар алдында әрқашан панель бетінің сұығанына көз жеткізу керек.

Бетін тазарту үшін жұмсақ мата немесе қағаз сулық қолданыңыз. Үстел бетіне төгілген өнімдер кеүіп кеткен жағдайда, магазиндерде сатып алуға болатын арнайы әйнеккермиканы тазалағыш алу қажет болуы мүмкін.

Басқа да абразивті тазалау құралдарын және\немесе сымды тазалағышты және т.б. пайдаланбаңыз, себебі олар пісіру панелінің бетін сырну мүмкін.

Ақауларды жою бойынша көнестер

Құралға электр қуаты берілмейді:

- Желідегі электр қуаты өшірілмегендігін тексеріңіз.
- Электр рэзеткесінің дұрыстығын тексеріңіз.
- Берілген уақыт етіп кетуі мүмкін.

Даярлау процесі аяқталғаннан кейін дисплейде «Н» шығады. Бұл панель бетінің ыстық екендігін көрсетеді. «Н» индикациясы сәйкес келетін пісіру аймағы толықтай сұығанға дейін көрсетіліп тұрады.

Кейір ақаулардың сипаттамалары

Пісіру панелі жұмыс істеу кезінде болмашы шу мен дүрілдің естілуі.

- Бұл қалыпты жағдай – дыбысты сұыту вентиляторы шығарады.

Өшіргеннен кейін құрал әлі жұмыс істеп тұрғандай дыбыс шығарып тұрады:

- Дыбысты сұыту вентиляторы шығарады. Вентилятор құрал толықтай сұығанға дейін жұмыс істеп тұрады.
- Бұл жоғарғы температураның белгісі. Пісіру панеліне сууга мүмкіндік берініз, содан кейін қайта құралды пайдалана аласыз.

Пісіру панелінен жұмыс барысында әлсін-әлсін шертулер естіледі:

- Бұл қалыпты жағдай- жұмыс кезінде индукциялық катушкалар дыбыс шығарады.

Ақаулар пайда болған кезде индукциялы пісіру панелі автоматты түрде қорғаныш режиміне өтеді, және дисплейде сәйкес келетін қателер коды көрсетіледі (төмендегі кестені қараңыз).

Ақау	Мүмкін болатын себептер	Ұсыныстар
U	Нет посуды или посуда не подходит;	Поставьте посуду на место;
ER03	Вода на стекле	Очистите поверхность прибора
F1E	Нарушено соединение между платой дисплея и левой основной платой (конфорка, индикатор которой показывает «E»)	1. Соединительный кабель подключен неправильно или неисправен; 2. Замените материнскую плату.
F3E	Неисправность датчика температуры катушки. (зона приготовления пищи, индикатор которой показывает «E»)	Замените датчик катушки
F4E	Неисправность датчика температуры материнской платы. (зона приготовления пищи, индикатор которой показывает «E»)	Замените материнскую плату
E1E	Датчик температуры керамической стеклянной пластины высокий	Пожалуйста, перезапустите, когда прибор остынет.
E2 E	Датчик температуры IGBT высокий	Пожалуйста, перезапустите, когда прибор остынет.
E3 E	Ненормальное напряжение питания (слишком высокое)	Пожалуйста, проверьте, в норме ли источник питания; включите после того, как источник питания в норме.
E4 E	Ненормальное напряжение питания (слишком низкое)	Пожалуйста, проверьте, в норме ли источник питания; Включите после того, как источник питания в норме.
E5 E	Неисправность датчика температуры (зона приготовления пищи, индикатор которой показывает «E»)	Соединительный кабель подключен неправильно или неисправен;

Жоғарыда жалпы ақауларды бағалау және тексеру болып табылады.
Құралға қауіп пен зақым келтірмей үшін құралды өз бетіңізше бөлшектеменіз және жеткізушіге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Барлық басқа қате кодтары үшін құрылғыны өшіріп, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

9. Тасымалдау және сақтау

- Құрылғыны биіктігі жиырма бес қабаттан аспайтын бастапқы қаптамасында, онда көрсетілген өндеу белгілеріне сәйкес тасымалдау және сақтау қажет.
- Тасымалдау және сақтау аспапты жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі керек.
- Құрылғыны ауа температурасы плюс 1 °C-ден плюс 40 °C-қа дейінгі, салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын табиги желдеткіші бар жылтылатын бөлмелерде, ауда қышқылдық және ауаға зиянды басқа да булар болмаған жағдайда сақтау керек. құрылғының материалдары.

10. Жою

- Тасымалдау қаптамасында қолданылатын материалдар қоршаған ортаға зиянсыз.
- Ескі құрылғыны ауыстырығыңыз келсе, оны арнайы ұйымға тапсыру керек.
- Құрылғы қоқыс тастайтын жерге жіберілген жағдайда, ол балалардың қолына түсіп кетсе, апатқа әкелуі мүмкін екенін есте сақтаңыз. Оны мүмкіндігінше қауіпсіз ету үшін сақ болыңыз. Қуат сымын кесіңіз.

11. Деректемелер

Өндіруші:

Zhongshan Infinite Electrical Appliances Co.,Ltd

Өнімді өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру орны мен мекенжайы:
№1 Нанпин жолы, Сяолань қаласы, Чжуншан қаласы, Гуандун провинциясы, Қытай.

Импорттаушы: «GROUP AYTEKS» ЖШС Ресей, 238310, Калининград облысы, Гурьевский ауданы, Малое Исаково поселкесі, көш. Балтийская, 16 жаста

Өндірушінің үекілетті өкілі:

«ГАЗПРОМ ТУРМЫШЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» АҚ ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛЫ
617762, Ресей, Пермь облысы, Чайковский, Сутузово өнеркәсіптік округі
Пошта мекенжайы: 617762, Ресей, Пермь өлкесі, Чайковский, көш.
Советская, 45, пошта жәшігі 402
Тел.: (34241) 7-28-10, факс: (34241) 7-28-23
тұтынушыларға қызмет көрсету: (34241) 7-28-88
тегін сенім телефоны: 8-800-775-80-78
E-mail: info@darina.su

12.Кепілдік

1. Өндіруші бұйымға қатысты кепілдікті пайдалану мерзімін белгілейді – бұйым бөлшек сауда желісімен сатылған күннен бастап немесе бұйымды орнататын үйім қабылдаған күннен бастап 1 жыл.

Бұйымды жалпы пайдалануға жол берілетін орындарда пайдаланудың кепілдікті мерзімі – мөртабан және дайындаушының аспапты шығарған күннен бастап жазба жоқ болған кезде, орнатылған күннен бастап 6 ай.

Үлесті құрылыс қатысушыларына табысталатын үлесті құрылыс объектісінің құрамына кіретін бұйымды пайдаланудың кепілдікті мерзімі – бірінші табыстау актісіне немесе үлесті құрылыс объектісін табыстау туралы өзге де құжатқа қол қойылған күннен бастап 1 жыл.

Қызмет ету мерзімі – бұйым тұтынушыға табысталған күннен бастап 3 (үш) жыл.

Қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, күтпеген қауіпті жайдайлардың алдын алу үшін (оқшауламаның тесілуі және электр тоғына ұшырау пайда болуы мүмкін), ары қарай пайдалану мүмкіндігі немесе кедеге жарату қажеттілігі туралы қорытынды алу үшін, тұрмыстық құралдар бойынша бақылауды жүзеге асыратын мамандандырылған үйімға жүргіну керек. Осы талап бұзылған кезде өндіруші ықтимал зардаптар үшін жауапты болмайды.

Осы мерзімдерді есептеу тәртібі «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» зан аясында жүргізіледі.

2. Тұтынушы талаптарының қанағаттандырылуы тек жеке, отбасылық, үй қажеттіліктері, сонымен қатар кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асырылуымен байланысты емес қажеттіліктер үшін пайдаланылатын бұйымдарға таралады.

Бұйымды тағайындалуынан тыс пайдалану, сонымен қатар өнеркәсіптік пайдаланылуы, қенселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау, ағарту және т.б. салалардың кәсіпорындарында пайдаланылуы қарастырылмаған. Осындай пайдалану жағдайында кепілдікті пайдалану мерзімі бұйымға таралмайды.

3. Кепілдік құжатының дұрыс толтырылуын, түзетулердің жоқтығын және онда келесілердің көрсетілгендердің тексерілігі:

- сату күні, сауда үйімінің мөртаңбасы және сатушы қолы;
- бұйымның үлгісі және сериялық нөмірі;
- орнату күні, орнатушы-фирма атапы және мөртабаны.

4. Кепілдік құжатын, сатылған бұйымға қатысты түбіртекті және оны орнату (жеткізу), жетілдіру, пәтерішлік коммуникациялар бойынша қызметтерге қатысты квитанцияларды, сонымен қатар бұйымның кепілдікті және басқа техникалық қамсыздандырылуына жатқызылатын басқа құжаттарды сақтаңыз.

5. Бұйымда анықталған кемшіліктер сервис орталығымен негізсіз кідірістерсіз, «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» занда көрсетілген мерзімдерден аспайтын мерзімдерде жойылады.

6. Бұйым сапасы бойынша кез келген наразылықтар тек бұйым сапасы авторлардырылған сервис орталығының өкілімен тексерілгеннен кейін қарастырылады.

7. Өндіруші, онымен осы кепілдік құжатында және пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайда, тұтынушыға

келтірілген кез келген ықтимал залал үшін қандай да бір жауапкершілікті тартпайды.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛГАУ

1. Орнату, жалғау үрдістерін пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарына сәйкес жүргізу керек. Егер осы жұмыстар авторландырылған сервис орталығының мамандарымен немесе газ немесе электрлік аспаптарды орнату және қызмет көрсету құқығына қатысты лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдар қызметкерлерімен жүргізілуі тиіс болса, онда Сізге кепілдік құжатында көрсетілген телефондар бойынша жергілікті авторландырылған сервис орталығына, немесе тұрғылықты жері бойынша мамандандырылған ұйымдарға жүгіну керек. Газбен жұмыс жасайтын аспаптар үшін табиғи газдан сұйылтылған газға және бір қысымнан басқа қысымға ауыстыру авторландырылған сервис орталықтарының немесе мамандандырылған ұйымның қызметкерлерімен жүргізілуі тиіс.

2. Сәйкес лицензиялары және сертификаттары бар, басқа ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға жүгіну жағдайында, орнатушы деректерінің (фирма, лицензия №, шебердің Т.А.Ә.) кепілдік құжатына енгізілуін талап етіңіз (Сату және орнату туралы қуәлік» бағаны).

3. Бұйымды орнату және жалғау бойынша жұмыстардың төленуі сервис орталығының прейскурантты бойынша жүргізіледі. Орнату және жалғау бойынша жұмыстарды төлеу шарттары қолданыстағы заңнамамен реттеледі. Өндіруші пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін және/немесе өкілетсіз тұлғамен жүргізілген орнату және жалғау нәтижесінде азаматтар мүлігіне келтірілген кез келген залал үшін қандай да бір жауапкершілікке тартылмайды.

4. Орнату және жалғау бойынша Өндіруші талаптары бұзылған жағдайда келтірілген залал үшін жауапкершілік осы жұмысты жүргізген тұлғага жүктеледі.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ келесі жағдайларда жүргізілмейді:

1. Кепілдік құжатында көрсетілген Өндіруші талаптары сақталмаса;
2. Осы бұйымның пайдалану бойынша нұсқаулығында көрсетілген пайдалану ережелері сақталмаса;
3. Орнату ережелері сақталмаса;
4. Тұпнұсқалық кепілдік құжаты болмаған кезде;
5. Кепілдік құжатында келесі мәліметтер болмаған кезде: сату күні, сауда үйыминың мөртабаны, сатушы қолы, бұйымның үлгісі; және сериялық нөмірі, бұйымды орнату және жалғау бойынша деректер;
6. Кепілдік құжатының мәтініне кез келген түзетулердің (өзгерістердің) енгізілуі;
7. Өкілетсіз тұлғалармен жөндеу жүргізу, егер осынай жөндеу бұйымның істен шығуына алып келсе;
8. Бұйымды бөлшектеу, құрылымды өзгерту және нұсқаулықпен қарастырылмаған басқа араластыру түрлері;
9. Толымдаушы бұйымдарды дұрыс пайдаланбау немесе осы бұйым үшін

жарамсыз толымдаушыларды пайдалану кезінде;

10. Экстремалдық жағдайлармен және еңсерілмейтін күш жағдайларымен (өрт, дүлей апаттар) тудырылған ақаулықтар және зақымданулар кезінде;

11 Иегермен, көліктік, саудалық немесе сервистік қызметпен ұқыпсыз сақтау және/немесе ұқыпсыз тасымалдау жағдайында. Осы жағдайда иегерге осы қызметтерді көрсеткен үйімға наразылықпен жүгіну керек;

12. Жануарлармен немесе жәндіктермен тудырылған техниканың зақымдануы (істен шығуы) немесе оның қалыпты жұмысының бұзылуы;

13. Бұйымды параметрлері сәйкес келмейтін желіге қосу;

14. Бұйым ол тағайындалған мақсаттардан тыс пайдаланылса;

15. Ішкі жұмыстық көлемдерге бөгде заттар, тазартқыш құралдар, сұйықтықтар немесе тағам қалдықтары түскен кезде;

16. Өндіруші келесі ақаулық түрлеріне наразылық қабылдамайды: механикалық зақымданулар (сызаттар, жарықтар, шытынау, шынының сынуы), химиялық заттардың әсер етуі нәтижесінде тауарлық көріністің жоғалуы, пайдалану барысында туындаған терминалық және басқа ұқсас зақымданулар.

АҚАУЛЫҚ ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗДЕ НЕ ЖАСАУ КЕРЕК

- 1 Бұйымды тоқтан айыру.
2. Пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығу («Ақаулықтарды жою бойынша кеңестер» бөлімі);
3. Кепілдік құжатын, тауарлық түбіртекті және бұйымды орнату бойынша қызметтерге қатысты квитанцияны, бұйымның кепілдікті қамсыздандырылуына қатысты құжаттарды әзірлеу.
4. Кепілдік құжатында көрсетілген телефон бойынша Сізге жақын сервис орталығына хабарласыңыз.
5. Қосалқы бөлшектер ауыстырылған кезде орнату алдында олардың ұсынылуын талап етіңіз.
6. Жөндеу жүргізгеннен кейін шебер кепілдікті жөндеудің үзілмелі талонын толтыру керек және кепілдікті жөндеу қосалқы бөлшектерін есепке алу бойынша бағананы толтырыңыз.

БҰЙЫМДЫ САТЫП АЛУ, ОРНАТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТІ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕ ТАЛАП ЕТИҢІЗ:

Кепілдік құжатының дұрыс толтырылуын, түзетулердің болмауын және онда келесілердің көрсетілуін:

- сату күні, сауда үйімінің мөртабаны, сатушы қолы,
- бұйымның үлгісі және сериялық нөмірі,
- орнату күні, орнатушы-фирманың атауы және мөртабаны.

Қазақстан					
Астана	«Мечта-Сервис Астана»	010000	Московская көш., 6	7172	303-573; 303-627; 303-788
Алматы	«Сервис МАГ» ЖШС	50014	Калдаякова көш., 17	727	346-95-80, 346-95-81 (82,83,84)
Алматы	«Аскон7» ЖШС	50002	Жібек Жолы даңғылы, 32 үй	727	395-75-75, 397-73-44
Қарғанғанды	«Медитон» СО Елифанов М.Л. ЖКК	100022	Луговая көш., 106/1	7212	773-705, 773-759
Көкшетау	«Промавтоматика» СК	200000	Северная көш., 33	7162	257-100, 254-972
Павлодар	Федоринин Сергей Викторович ЖКК	140000	Айманов көш., 29	7182	642-844
Павлодар	«Electron PV» ЖШС АСКОН 7	140001	Катаева көш., 53	7182	687-015, 687-003
Костанай	СЦ ТОО «Норд трейдинг» АСКОН 7	110000	Павлова көш., 50	7142	500-325, 500-421
Астана	АСКОН 7		Иманова көш., 19	7172	215-216, 217-329, 217-345
Атырау	АСКОН 7		Атамбаева көш., 19	7122	254-111
Уральск	АСКОН 7		Евразия даңғылы, 110	7112	239-609, 543-235
Шымкент	АСКОН 7		бұл. Кунаева, 37	7252	210-157, 300-991
Оскемен (Усть- Каменогорск)	«Оптимист» ЖШС АСКОН 7	492000	Орженикідзе көш., 50	7232	

 УТИЛИЗАЦИЯЛАУ: Аталған құралды қоқысмен бірге лақтырымаңыз. Құралды екінші рет қайта өндеу үшін сұрыптау қажет.	<p>Аталған құралының «Электр және электрондың бұйымдарды утилизациялау» (WEEE) 2002/96/ЕС Еуропа Директивасының марқілеуіне ие. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін осы құралдың дұрыс утилизациялануын тексеріңіз. Ол арқылы сіз қоршаган ортаны сақтауға көмектеседісіз.</p> <p>Осындайдай таңбаның өнім қорабында болуы, аталған өнімнің тұрмыстық қоқыс болып есептеле алмайтындығын және ол сияқты утилизациялана алмайтындығын күеландырады. Оның орнына оны арай өндеу үшін қайталама шикізат (электр және электр құрылыштары) қабылдау пунктіне тапсыру қажет.</p> <p>Құрал арнағай утилизациялауды талап етеді. Құралды өндеу туралы толықтай ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке, жақын жердегі қайталама шикізатты қабылдау пунктіне немесе құралды сатып алған магазинге хабарласыңыз.</p>
---	--

Панель стилі:

6Р – Конфоркалары классикалық түрде орналасқан стиль; сенсорлы басқару панелі алдыңғы жақта орналасқан.

