

ТЭ YF-552

# DARINA™

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**KZ** ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



**ТАЙМЕР**  
**ЭЛЕКТРОНДЫ**

**ЭЛЕКТРОННЫЙ**  
**ТАЙМЕР**



**EAC**

Бесплатная горячая линия:  
+7 (800) 600-32-54

E-mail: [info@darina.su](mailto:info@darina.su)  
[www.darina.su](http://www.darina.su)

WhatsApp, Telegram, Viber:  
+7 (922) 240-59-03




[tm.darina](http://tm.darina)

■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения.

### ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено далее на рисунке:

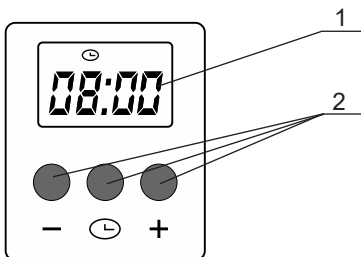

1. Электронное табло.
2. Кнопки управления.

### НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного таймера начинают мигать цифры «00: \_\_», индикатор . Таймер находится в режиме ожидания.

■ При нажатии кнопки можно последовательно выбрать следующие режимы:

- установка и корректировка показаний текущего времени
- длительность приготовления пищи

### УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажать кнопку - включается режим установки текущего времени
2. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку часов текущего времени
3. Нажать кнопку - включается режим установки текущего времени
4. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут текущего времени

■ Дальнейшее нажатие кнопки - включает режим установки длительности времени приготовления пищи.

■ Через 15 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время и начнется отсчет текущего времени.

### УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

1. Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
2. Нажимать на кнопку до появления на экране значка .
3. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут времени приготовления пищи.
4. Нажать кнопку - включается режим установки времени приготовления пищи.
5. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку секунд времени приготовления пищи.

■ Через 15 секунд после установки отрезка времени на электронном табло начнется обратный отсчет времени приготовления пищи.


■ По истечении заданного интервала времени, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки.

■ После чего необходимо отключить жарочный шкаф, установив ручки управления в положение «0».

■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру, ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады.

### СЫРТҚЫ ТҮРІ

■ Электрондық таймердің сыртқы түрі мен таймер элементтерінің орналасуы бұдан әрі суретте көрсетілген:

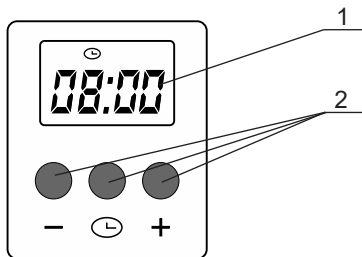

1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.
2. Электрондық табло.

### ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

■ Пеш электр желісіне қосылғаннан кейін электронды таймердің индикаторында «00:00» сандары жанады. Таймер күту режимінде.

■ «🕒» түймесін басқан кезде, сіз келесі режимдерді кезекпен таңдай аласыз:

🕒 - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін орнату және түзету

🔊 - пісіру ұзақтығы

### АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

1. «🕒» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» немесе «-» батырмаларын басыңыз
3. «🕒» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
4. «+» немесе «-» батырмаларын басып, ағымдағы уақыттың минуттарын орнатыңыз
- «🕒» түймесін одан әрі басу - пісіру уақытын орнату режимін қосады.
- Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 15 секунд өткенде индикатор жыпылықтауын тоқтатады. Индикатор ағымдағы уақытты көрсетеді және ағымдағы уақытты бастайды.

### ПІСІРУ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ

1. Пештің қажетті режимін және температурасын орнатыңыз.
2. «🔊» түймесін экранда «» белгішесі пайда болғанша басыңыз.
3. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының минуттарын орнатыңыз.
4. «» түймесін басыңыз - пісіру уақытын орнату режимі іске қосылады.
5. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының секундтарын белгілеңіз.
- Электрондық есеп тақтасында уақыт ұзақтығын орнатқаннан кейін 15 секундтан кейін пісіру уақытының кері санағы басталады.
- Көрсетілген уақыт аралығы өткеннен кейін электронды дисплейде «00:00» пайда болады, ал сигнал беріледі. Дыбыстық сигнал кез келген түймені басу арқылы өшіріледі.
- Осыдан кейін, басқару тұтқаларын «0» қалпына қойып, пісіру шкафын өшіру керек.

