


ТЭ YJ-552

# DARINA™

**RU** ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
**KZ** ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

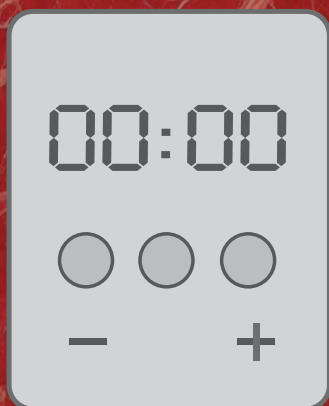

**ТАЙМЕР**  
**ЭЛЕКТРОНДЫ**

**ЭЛЕКТРОННЫЙ**  
**ТАЙМЕР**



**EAC**

Бесплатная горячая линия:  
+7 (800) 600-32-54

E-mail: [info@darina.su](mailto:info@darina.su)  
[www.darina.su](http://www.darina.su)

WhatsApp, Telegram, Viber:  
+7 (922) 240-59-03




[tm.darina](http://tm.darina)

■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения.

### ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено далее на рисунке:

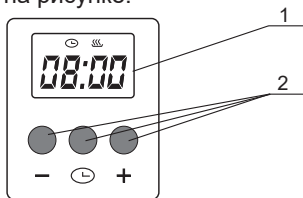

1. Электронное табло.  
2. Кнопки управления.

## АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ТАЙМЕРА С УСТАВКОЙ 24 ЧАСА

### НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного таймера начинают мигать цифры «00: \_\_», индикатор . Таймер находится в режиме ожидания.

■ При нажатии кнопки «» можно последовательно выбрать следующие режимы:

- установка и корректировка показаний текущего времени
- длительность приготовления пищи

### УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажать кнопку «» - включается режим установки текущего времени
2. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку часов текущего времени
3. Нажать кнопку «» - включается режим установки текущего времени
4. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут текущего времени

■ Дальнейшее нажатие кнопки «» - включает режим установки длительности времени приготовления пищи.

■ Через 15 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время и начнется отсчет текущего времени.

### УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

1. Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
2. Нажимать на кнопку «» до появления на экране значка «».
3. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут (часов) времени приготовления пищи.
4. Нажать кнопку «» - включается режим установки времени приготовления пищи.
5. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку секунд (минут) времени приготовления пищи.

■ Через 15 секунд после установки отрезка времени на электронном табло начнется обратный отсчет времени приготовления пищи.


■ По истечении заданного интервала времени, на электронном табло высветится «00:00», сработает звуковой сигнал и произойдет отключение питания жарочного шкафа. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки.

■ После чего необходимо установить ручки управления в положение «0».


**ВНИМАНИЕ!** Для включения жарочного шкафа без учета времени приготовления необходимо нажатием любой кнопки или кнопкой «» установить на табло интервал приготовления «00:00».


# АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ТАЙМЕРА С УСТАВКОЙ 99 МИНУТ

## НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА


■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного таймера начинают мигать цифры «11:59» и индикатор . Таймер находится в режиме ожидания.

■ При нажатии кнопки «» можно последовательно выбрать следующие режимы:


 - установка и корректировка показаний текущего времени

 - длительность приготовления пищи


## УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажать кнопку «» - включается режим установки текущего времени

2. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку часов текущего времени

3. Нажать кнопку «»



4. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут текущего времени

■ Дальнейшее нажатие кнопки «» - включает режим установки длительности времени приготовления пищи.


■ Через 15 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время и начнется отсчет текущего времени.


## УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

1. Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.

2. Нажимать на кнопку «» до появления на экране значка «».

3. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут времени приготовления пищи.

4. Нажать «» и кнопками «+» или «-» провести установку секунд времени приготовления пищи.



■ Через 15 секунд после установки отрезка времени или нажатия кнопки «» на электронном табло начнется обратный отсчет времени приготовления пищи.

■ По истечении заданного интервала времени, на электронном табло высветится «00:00», сработает звуковой сигнал и произойдет отключение питания жарочного шкафа. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки.


■ После чего необходимо установить ручки управления в положение «0».

■ В дальнейшем работа жарочного шкафа возможна только с использования таймера. .


## УСТАНОВКА РАБОТЫ ЖАРОЧНОГО ШКАФА В «РУЧНОМ» РЕЖИМЕ (без использования времени приготовления)

■ Нажимать кнопку «» до появления на экране значка «»

■ Нажимая кнопки «+» или «-», установить время приготовления (5-10 сек.),

■ Нажать трижды кнопку «»,

■ Нажимая кнопку «-» сбросить установленное время приготовления.


Далее после нажатия кнопки «» или по истечении 15 секунд включится ручной режим управления духовкой.

■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру, ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады.

## 24 САҒАТ ПАРАМЕТРІ БАР ТАЙМЕРДІ ПАЙДАЛАНУ АЛГОРИТМІ

### СЫРТҚЫ ТҮРІ

■ Электрондық таймердің сыртқы түрі мен таймер элементтерінің орналасуы бұдан әрі суретте көрсетілген:

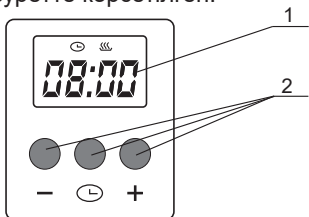

1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.
2. Электрондық табло.

### ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

- Пеш электр желісіне қосылғаннан кейін электронды таймердің индикаторында «00:\_\_» сандары жанады. Таймер күту режимінде.
- «🕒» түймесін басқан кезде, сіз келесі режимдерді кезекпен таңдай аласыз:
  - 🕒 - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін орнату және түзету
  - 🕒 - пісіру ұзақтығы

### АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

1. «🕒» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» немесе «-» батырмаларын басыңыз
3. «🕒» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
4. «+» немесе «-» батырмаларын басып, ағымдағы уақыттың минуттарын орнатыңыз
- «🕒» түймесін одан әрі басу - пісіру уақытын орнату режимін қосады.
- Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 15 секунд өткенде индикатор жыпылықтауын тоқтатады. Индикатор ағымдағы уақытты көрсетеді және ағымдағы уақытты бастайды.

### ПІСІРУ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ

1. Пештің қажетті режимін және температурасын орнатыңыз.
2. «🕒» түймесін экранда «🕒» белгішесі пайда болғанша басыңыз.
3. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының минуттарын (сағаттарын) орнатыңыз.
4. «🕒» түймесін басыңыз - пісіру уақытын орнату режимі іске қосылады.
5. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының секундтарын (минуттарын) белгілеңіз.
- Электрондық есеп тақтасында уақыт ұзақтығын орнатқаннан кейін 15 секундтан кейін пісіру уақытының кері санағы басталады.
- Белгіленген уақыт аралығы өткеннен кейін, электронды дисплейде «00:00» пайда болады, дыбыстық сигнал шығады және пештің қуаты өшіріледі. Дыбыстық сигнал кез-келген батырманы басу арқылы өшіріледі.
- Содан кейін басқару тетіктерін «0» қалпына қою керек.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Пісіру уақытын есепке алмай пешті қосу үшін кез келген түймені басу немесе «🕒» түймесін пайдалану арқылы дисплейде пісіру аралығын «00:00» етіп орнатыңыз.

## **99 МИНУТТЫҚ ПАРАМЕТРІ БАР ТАЙМЕРДІ ПАЙДАЛАНУ** **АЛГОРИТМІ**

### **ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ**

- Пеш электр желісіне қосылғаннан кейін электронды таймердің индикаторында «11: 59» сандары мен «⌚» индикатор жыпылықтай бастайды. Таймер күту режимінде.
- «⌚» түймесін басқан кезде, сіз келесі режимдерді кезекпен таңдай аласыз:
  - ⌚ - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін орнату және түзету
  - 🕒 - пісіру ұзақтығы

### **АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ**

1. «⌚» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» немесе «-» батырмаларын басыңыз
3. «⌚» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
4. «+» немесе «-» батырмаларын басып, ағымдағы уақыттың минуттарын орнатыңыз
- «⌚» түймесін одан әрі басу - пісіру уақытын орнату режимін қосады.
- Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 15 секунд өткенде индикатор жыпылықтауын тоқтатады. Индикатор ағымдағы уақытты көрсетеді және ағымдағы уақытты бастайды.

### **ПІСІРУ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ**

1. Пештің қажетті режимін және температурасын орнатыңыз.
2. «🕒» түймесін экранда «⌚» белгішесі пайда болғанша басыңыз.
3. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының минуттарын (сағаттарын) орнатыңыз.
4. «⌚» түймесін басыңыз - пісіру уақытын орнату режимі іске қосылады.
5. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының секундтарын (минуттарын) белгілеңіз.
- Электрондық есеп тақтасында уақыт ұзақтығын орнатқаннан кейін 15 секундтан кейін пісіру уақытының кері санағы басталады.
- Белгіленген уақыт аралығы өткеннен кейін, электронды дисплейде «00:00» пайда болады, дыбыстық сигнал шығады және пештің қуаты өшіріледі. Дыбыстық сигнал кез-келген батырманы басу арқылы өшіріледі.
- Содан кейін басқару тетіктерін «0» қалпына қою керек.
- Болашақта пешті тек таймер арқылы басқаруға болады.

### **МАЙДЫ ҚОЛМЕН РЕЖИМДЕ ОРНАТУ**

#### **(пісіру уақытын пайдаланбай)**

- Экранда «⌚» белгішесі пайда болғанша «🕒» түймесін басыңыз
  - «+» немесе «-» түймелерін басу арқылы пісіру уақытын орнатыңыз (5-10 сек.),
  - «⌚» түймесін үш рет басыңыз
  - «-» түймесін басу арқылы белгіленген пісіру уақытын қалпына келтіріңіз.
- Содан кейін «⌚» түймесін басқаннан кейін немесе 15 секундтан кейін пешті қолмен басқару режимі қосылады.

