


ТЭ 3100

DARINA™

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

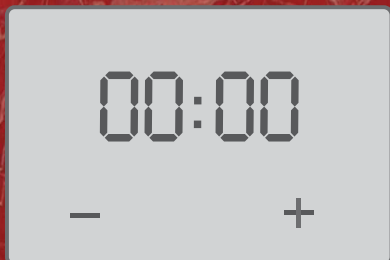

ТАЙМЕР
ЭЛЕКТРОНДЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТАЙМЕР



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03




tm.darina

■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения и отключения.

ВНЕШНИЙ ВИД


■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено далее на рисунке:

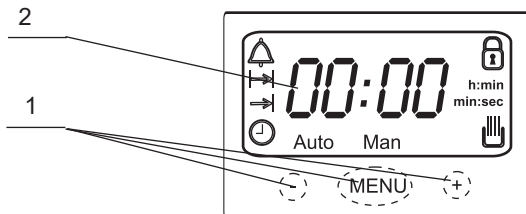

1. Сенсорные кнопки управления.
2. Электронное табло.





Внимание! Перед включением нагревателей жарочного шкафа задействуйте таймер, установив текущее время.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного таймера начинают мигать цифры «12:00», индикатор  , h:min . Таймер находится в режиме ожидания.


Для установки текущего времени необходимо путем нажатия кнопок «-», «+» установить текущее время. Через 7 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время, над кнопкой «MENU» индикация «Man».

■ При нажатии кнопки «MENU» можно последовательно выбрать следующие режимы:

-  - звуковой таймер
-  - длительность приготовления пищи
-  - время окончания приготовления пищи
-  - корректировка показаний текущего времени
- «L1» («L2», «L3»)- регулировка громкости звука

Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную окружностью на рисунке таймера в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной окружностью приложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.



УСТАНОВКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА (РЕЖИМ ТАЙМЕРА)

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим таймера, при этом на электронном табло начинает мигать индикатор  , высвечивается «00:00» и надпись «min:sec». Нажатием кнопок «+» или «-» установить время, по истечении которого прозвучит звуковой



сигнал.

- Через 7 секунд после установки времени индикатор в реальном режиме начнет показывать время, оставшееся до звукового сигнала.
- Звуковой сигнал подается при появлении на электронном табло значения «00:00» в течение 7 минут. Для отключения звукового сигнала нажать на кнопку «MENU» и таймер перейдет в режим индикации текущего времени. После отключения звукового сигнала необходимо выключить жарочный шкаф, установив ручки управления в положение «0». Режим таймера не управляет работой нагревателей жарочного шкафа.




УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ




- Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим . Нажатием кнопки «+» или «-» установить отрезок времени, при котором жарочный шкаф будет находиться во включенном состоянии.
- Через 7 секунд после установки отрезка времени на электронном табло высветится текущее время и значки «Auto» и , что означает включение режима автоматического отключения.
- По истечении заданного интервала времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После двойного нажатия кнопки «MENU» таймер перейдет в режим индикации текущего времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ


- Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим , на электронном табло отражается текущее время. Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа.
- Через 7 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться текущее время и значки «Auto» и , что означает включение режима автоматического отключения.
- По достижении заданного времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После двойного нажатия кнопки «MENU» таймер перейдет в режим индикации текущего времени.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ТАЙМЕРА С УСТАНОВКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ



- Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим . Нажатием кнопки «+» или «-» установить отрезок времени приготовления пищи.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим , на электронном табло отражается текущее время. Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа. При этом значок  гаснет.

- Через 7 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться текущее время и значок «Auto».
- Жарочный шкаф включится автоматически, при этом засветится значок , что означает включение режима автоматической работы. Выключится жарочный шкаф при достижении времени установки в положении . Нагревательные элементы будут работать в течении времени установленном в положении .
- По достижении времени окончания приготовления пищи сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После двойного нажатия кнопки «MENU» таймер перейдет в режим индикации текущего времени.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим , на электронном табло отражается текущее время. Нажатием кнопок «+» или «-» откорректировать текущее время.
- Через 7 секунд после корректировки времени таймер перейдет в режим текущего времени.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

- Нажать на кнопку «+» или одновременно нажать кнопки «+» и «-» и удерживать в течении 5 сек до появления на электронном табло значка .
- Для снятия блокировки нажать на кнопку «+» или одновременно нажать кнопки «+» и «-» и удерживать в течении 5 сек до исчезновения на электронном табло значка .
- Можно включить блокировку после установки «автоматического» или «полуавтоматического» режимов приготовления пищи. Это не позволит детям изменить время приготовления, которое запрограммировано.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА


- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим «L1» («L2», «L3»).
- Нажатием кнопок «+» или «-» отрегулировать громкость сигнала. Для увеличения громкости нажать кнопку «+», для уменьшения громкости нажать кнопку «-».
- «L1» - минимальный уровень звукового сигнала;
- «L2» - средний уровень звукового сигнала;
- «L3» - максимальный уровень звукового сигнала.

Примечание: При кратковременном отключении жарочного шкафа (до 1,5 мин.) от электросети все настройки электронного таймера сохраняются. При длительном отключении жарочного шкафа от электросети необходимо настроить электронный таймер вновь.

■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру және сөндіруді орнату үшін, ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады

СЫРТҚЫ ТҮРІ


■ Электрондық таймердің сыртқы түрі мен таймер элементтерінің орналасуы бұдан әрі суретте көрсетілген:

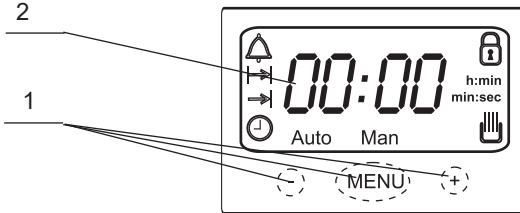

1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.
2. Электрондық табло.





Назар аударыңыз! Қуыру шкафының жылытуын қосардан бұрын ағымдағы уақытты орната отырып, таймерді қосыңыз.

ТАЙМЕРДІ БАПТАУ

■ Электр желісіне қуыру шкафын қосқаннан кейін электрондық таймердің индикаторында «12:00» сандары жанып-сөне бастайды, индикатор  , h:min . Таймер күту режимінде тұр.


Ағымдағы уақытты орнату үшін «-», «+» батырмаларын басу жолымен ағымдағы уақытты орнату керек. Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 7 секундтан соң индикатор жанып-сөнуін тоқтатады. Индикаторда ағымдағы уақыт көрініп тұрады, «MENU» батырмасының үстінде, «Man» индикациясы.

■ «MENU» батырмасын басу кезінде кезекті түрде келесі режимдерді таңдауға болады:

-  - дыбыстық таймер
 -  - тамақты дайындау ұзақтығы
 -  - тамақты дайындау уақытының аяқталуы
 -  - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін түзету
- «L1» («L2», «L3»)- дауыс қаттылығын реттеу

Ескерту: «Батырма» термині ретінде «СЫРТҚЫ ТҮРІ» бөліміндегі таймер суретіндегі белгіленген дөңгелек аясын түсінген жөн. «Батырманы басу» термині ретінде келесі әрекеттерді түсінген жөн: дөңгелекпен белгіленген қабатқа саусақты қою және біршама уақыт оны суреттің үстінде ұстап тұру.



УАҚЫТ ИНТЕРВАЛЫН ЕСЕПТЕУДІ ОРНАТУ (ТАЙМЕР РЕЖИМІ)

■ «MENU» батырмасын басу және таймер режимін таңдау, сонымен қатар электрондық таблода  , индикаторы жанып-сөне бастайды, «00:00» және «min:sec» жазуы шығады.



«+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы уақытты орнату, сол уақыт біткенде дыбыстық сигнал беріледі.

- Шынайы режимде индикатор уақытын орнатқаннан кейін 7 секундтан соң дыбыстық сигналға дейін қалған уақытты көрсете бастайды.
- Дыбыстық сигнал электрондық таблода 7 минут аралығында «00:00» белгісі пайда болған кезде беріледі. Дыбыстық сигналды сөндіру үшін «MENU» батырмасына басу керек және таймер ағымдағы уақыттың индикация режиміне ауысады. Дыбыстық сигналды сөндіргеннен кейін басқару тұтқаларын «0» қалпына қою арқылы, қуыру шкафын сөндіру керек. Таймер режимі қуыру шкафының жылытқыштары жұмысын басқармайды.



ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ


- Қуыру шкафының қажетті жұмыс режимін орнату және қажетті температураны орнату.
- «MENU» батырмасын басу және  режимін таңдау. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы қуыру шкафы қосылған қалыпта болатын, уақыт кескінін орнату.
- Уақыт кескінін орнатқаннан кейін 7 секундтан соң электрондық таблода автоматты сөну режимінің қосылуын білдіретін, «Auto» және  белгілері мен ағымдағы уақыт пайда болады.
- Қойылған уақыт интервалы аяқталған соң қуыру шкафы сөнеді, электрондық таблода «00:00» жанады және дыбыстық сигнал ойнайды, содан соң басқару тұтқаларын «0» қалпына орнату керек.
- «MENU» батырмасын екі рет басқаннан кейін таймер ағымдағы уақыттың индикация режиміне ауысады.




ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ АЯҚТАЛУЫН ОРНАТУ

- Қуыру шкафының қажетті жұмыс режимін және қажетті температураны орнату.
- «MENU» батырмасын басу және  режимін таңдау, электрондық таблода ағымдағы уақыт шығады. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы қуыру шкафының сөну уақытын орнату.
- Уақытты орнатқаннан кейін 7 секундтан соң электрондық таблода автоматты сөну режимінің қосылуын білдіретін, «Auto» және  белгілері мен ағымдағы уақыт пайда болады.
- Қойылған уақыт аяқталған соң қуыру шкафы сөнеді, электрондық таблода «00:00» шығады және дыбыстық сигнал ойнайды, содан соң басқару тұтқаларын «0» қалпына орнаты керек.
- «MENU» батырмасын екі рет басқаннан кейін таймер ағымдағы уақыттың индикация режиміне ауысады.


ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ АЯҚТАЛУЫН ОРНАТУМЕН ТАЙМЕРДІҢ АВТОМАТТЫ ЖҰМЫСЫ

- Қуыру шкафының қажетті жұмыс режимін және қажетті температураны орнату.
- «MENU» батырмасын басу және  режимін таңдау. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы тамақты дайындау уақытының кескінін орнату.
- «MENU» батырмасын басу және  режимін таңдау, электрондық таблода ағымдағы



уақыт көрінеді. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы қуыру шкафының сөну уақытын орнату. Сонымен  белгісі сөнеді.

- Уақытты орнатқаннан кейін 7 секундтан соң электрондық таблода ағымдағы уақыт және «Auto» белгісі шығады.
- Қуыру шкафы автоматты түрде қосылады, сонымен қатар автоматты жұмыстар режимінің қосылуын білдіретін, , белгісі шығады.  қалпындағы орнатылған уақытқа жеткен кезде қуыру шкафы сөнеді. Жылыту элементі  қалпындағы орнатылған уақыт аралығында жұмыс жасайтын болады.
- Тамақты дайындау уақыты аяқталған соң дыбыстық сигнал ойнайды, содан соң басқару тұтқасын «0» қалпына орнату керек.
- «MENU» батырмасын екі рет басқаннан кейін таймер ағымдағы уақыттың индикация режиміне ауысады.

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ТҮЗЕТУ

- «MENU» батырмасын басу және  режимін таңдау, электрондық таблода ағымдағы уақыт шығады. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы ағымдағы уақыты түзетіңіз.
- Уақытты түзеткеннен кейін 7 секундтан соң таймер ағымдағы уақыт режиміне ауысады.

БЛОКТАУ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ)

- «+» батырмасын басу және немесе «+» және «-» түймелерін бір уақытта басыңыз электронды таблода  белгісі пайда болғанға дейін 5 секунд басып тұру.
- Блоктауды алу үшін «+» батырмасын басу және немесе «+» және «-» түймелерін бір уақытта басыңыз электрондық таблода  белгісі жоғалғанға дейін ұстап тұру.
- Тамақты дайындаудың «автоматты» немесе «жартылай автоматты» режимдерін орнатқаннан кейін блоктауды қосуға болады. Бұл балаларға бағдарламаланған тамақ дайындау уақытын өзгертуге мүмкіндік бермейді.

ДЫБЫС СИГНАЛЫНЫҢ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ

- «MENU» батырмасын басу және «L1» («L2», «L3») режимін таңдау.
- «+» немесе «-» батырмаларын баса отырып, сигнал қаттылығын реттеу. Дыбысты қатайту үшін «+» басу керек, ал дыбысты азайту үшін «-» батырмасын басу керек.
- «L1» - дыбыстық сигналдың минималдық деңгейі;
- «L2» - дыбыстық сигналдың орташа деңгейі;
- «L3» - дыбыстық сигналдың максималдық деңгейі.

Ескерту: Қуыру шкафын электр желісінен қысқа уақытқа сөндіру кезінде (1,5 мин дейін) электрондық таймердің барлық баптаулары сақталады. Қуыру шкафын электр желісінен ұзақ уақытқа сөндірілуі кезінде электрондық таймерді қайта баптау керек.

