


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ _____ RU

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰҚАУЛЫҚ _____ KZ

Таймер электронный Электрондық таймер

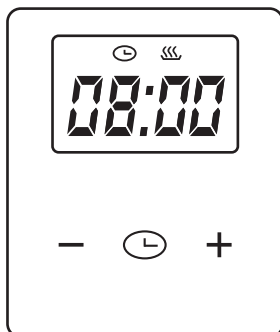

■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено далее на рисунке:



НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

Внимание! При каждом подключении прибора к электросети активируйте таймер в течение 5 секунд. Если этого не сделать таймер блокируется.

- После подключения прибора к электросети на индикаторе электронного таймера начинают мигать цифры «00: __», индикатор . Таймер находится в режиме ожидания.
- При нажатии кнопки «» можно последовательно выбрать следующие режимы:
 - установка и корректировка показаний текущего времени
 - длительность приготовления пищи

Примечание: Под термином «**нажать кнопку**» следует понимать следующее действие: к поверхности с режимами управления приложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажать кнопку «» - включается режим установки текущего времени
2. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку часов текущего времени
3. Нажать кнопку «» - включается режим установки текущего времени
4. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут текущего времени
 - Дальнейшее нажатие кнопки «» - включает режим установки длительности времени приготовления пищи.
 - Через 15 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время и начнется отсчет текущего времени.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ


1. Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
2. Нажимать на кнопку «» до появления на экране значка «».
3. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут (часов) времени приготовления пищи.
4. Нажать кнопку «» - включается режим установки времени приготовления пищи.
5. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку секунд (минут) времени приготовления пищи.
 - Через 15 секунд после установки отрезка времени на электронном табло начнется обратный отсчет времени приготовления пищи.
 - По истечении заданного интервала времени, на электронном табло высветится «00:00», сработает звуковой сигнал и произойдет отключение питания жарочного шкафа. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки.
 - После чего необходимо установить ручки управления в положение «0».

ВНИМАНИЕ! Для включения жарочного шкафа без учета времени приготовления необходимо нажатием любой кнопки или кнопкой «» установить на табло интервал приготовления «00:00».

■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру, ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады.

СЫРТҚЫ ТҮРІ

■ Электрондық таймердің сыртқы түрі мен таймер элементтерінің орналасуы бұдан әрі суретте көрсетілген:

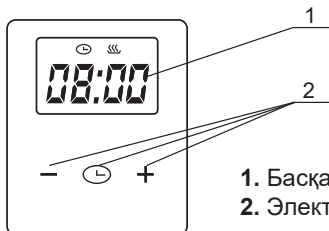

1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.
2. Электрондық табло.

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

Маңызды! Пешті әр қосқан сайын таймерді 5 секунд ішінде қосыңыз. Олай істемесеңіз, таймер өшіріледі.

- Пеш электр желісіне қосылғаннан кейін электронды таймердің индикаторында «00: __» сандары жанады. Таймер күту режимінде.
- «⌚» түймесін басқан кезде, сіз келесі режимдерді кезекпен таңдай аласыз:
 - ⌚ - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін орнату және түзету
 - 🕒 - пісіру ұзақтығы

Ескерту: «Түймені басу» термині саусағыңызды басқару режимінің бетіне қойып, оны сызбада біраз уақыт ұстап тұруды білдіреді.

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

1. «⌚» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
 2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» немесе «-» батырмаларын басыңыз
 3. «⌚» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
 4. «+» немесе «-» батырмаларын басып, ағымдағы уақыттың минуттарын орнатыңыз
 5. «⌚» түймесін одан әрі басу - пісіру уақытын орнату режимін қосады.
- Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 15 секунд өткенде индикатор жыпылықтауын тоқтатады. Индикатор ағымдағы уақытты көрсетеді және ағымдағы уақытты бастайды.

ПІСІРУ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ

1. Пештің қажетті режимін және температурасын орнатыңыз.
 2. «🕒» түймесін экранда «⌚» белгішесі пайда болғанша басыңыз.
 3. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының минуттарын (сағаттарын) орнатыңыз.
 4. «⌚» түймесін басыңыз - пісіру уақытын орнату режимі іске қосылады.
 5. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының секундтарын (минуттарын) белгілеңіз.
- Электрондық есеп тақтасында уақыт ұзақтығын орнатқаннан кейін 15 секундтан кейін пісіру уақытының кері санағы басталады.
- Белгіленген уақыт аралығы өткеннен кейін, электронды дисплейде «00:00» пайда болады, дыбыстық сигнал шығады және пештің қуаты өшіріледі. Дыбыстық сигнал кезкелген батырманы басу арқылы өшіріледі.
- Содан кейін басқару тетіктерін «0» қалпына қою керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пісіру уақытын есепке алмай пешті қосу үшін кез келген түймені басу немесе «⌚» түймесін пайдалану арқылы дисплейде пісіру аралығын «00:00» етіп орнатыңыз.

