


ТЭ YJ-552

DARINA™

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

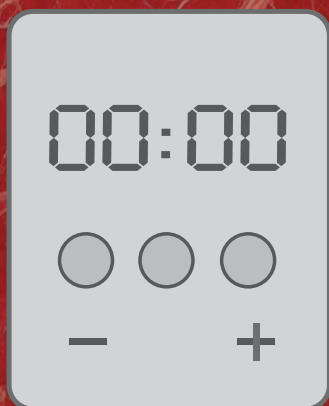

ТАЙМЕР
ЭЛЕКТРОНДЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТАЙМЕР



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03




tm.darina

■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено далее на рисунке:

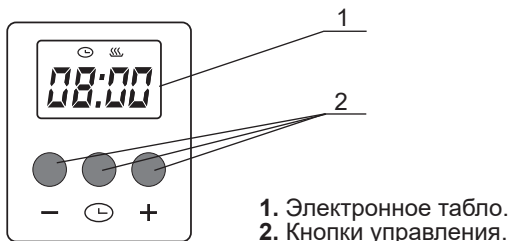

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного таймера начинают мигать цифры «00: __», индикатор . Таймер находится в режиме ожидания.

■ При нажатии кнопки можно последовательно выбрать следующие режимы:

- установка и корректировка показаний текущего времени
- длительность приготовления пищи

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Нажать кнопку - включается режим установки текущего времени
2. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку часов текущего времени
3. Нажать кнопку - включается режим установки текущего времени
4. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут текущего времени
- Дальнейшее нажатие кнопки - включает режим установки длительности времени приготовления пищи.
- Через 15 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время и начнется отсчет текущего времени.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ


1. Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
2. Нажимать на кнопку до появления на экране значка .
3. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут (часов) времени приготовления пищи.
4. Нажать кнопку - включается режим установки времени приготовления пищи.
5. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку секунд (минут) времени приготовления пищи.
- Через 15 секунд после установки отрезка времени на электронном табло начнется обратный отсчет времени приготовления пищи.
- По истечении заданного интервала времени, на электронном табло высветится «00:00», сработает звуковой сигнал и произойдет отключение питания жарочного шкафа. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки.
- После чего необходимо установить ручки управления в положение «0».

ВНИМАНИЕ! Для включения жарочного шкафа без учета времени приготовления необходимо нажатием любой кнопки или кнопкой установить на табло интервал приготовления «00:00».

■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру, ағымдағы уақытты көрсету үшін қолданылады.

СЫРТҚЫ ТҮРІ

■ Электрондық таймердің сыртқы түрі мен таймер элементтерінің орналасуы бұдан әрі суретте көрсетілген:

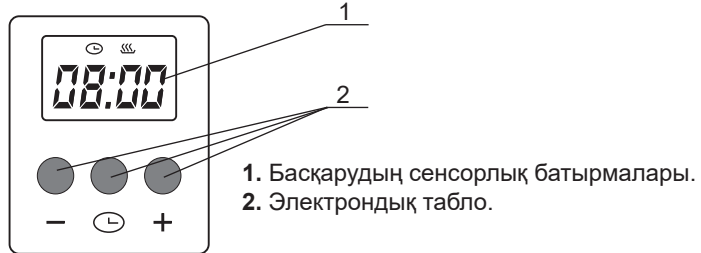

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

- Пеш электр желісіне қосылғаннан кейін электронды таймердің индикаторында «00:__» сандары жанады. Таймер күту режимінде.
- «⌚» түймесін басқан кезде, сіз келесі режимдерді кезекпен таңдай аласыз:
 - ⌚ - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін орнату және түзету
 - 🕒 - пісіру ұзақтығы

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

1. «⌚» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
 2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» немесе «-» батырмаларын басыңыз
 3. «⌚» түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады
 4. «+» немесе «-» батырмаларын басып, ағымдағы уақыттың минуттарын орнатыңыз
- «⌚» түймесін одан әрі басу - пісіру уақытын орнату режимін қосады.
 - Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 15 секунд өткенде индикатор жыпылықтауын тоқтатады. Индикатор ағымдағы уақытты көрсетеді және ағымдағы уақытты бастайды.

ПІСІРУ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ

1. Пештің қажетті режимін және температурасын орнатыңыз.
 2. «🕒» түймесін экранда «⌚» белгішесі пайда болғанша басыңыз.
 3. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының минуттарын (сағаттарын) орнатыңыз.
 4. «⌚» түймесін басыңыз - пісіру уақытын орнату режимі іске қосылады.
 5. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының секундтарын (минуттарын) белгілеңіз.
- Электрондық есеп тақтасында уақыт ұзақтығын орнатқаннан кейін 15 секундтан кейін пісіру уақытының кері санағы басталады.
 - Белгіленген уақыт аралығы өткеннен кейін, электронды дисплейде «00:00» пайда болады, дыбыстық сигнал шығады және пештің қуаты өшіріледі. Дыбыстық сигнал кез-келген батырманы басу арқылы өшіріледі.
 - Содан кейін басқару тетіктерін «0» қалпына қою керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пісіру уақытын есепке алмай пешті қосу үшін кез келген түймені басу немесе «⌚» түймесін пайдалану арқылы дисплейде пісіру аралығын «00:00» етіп орнатыңыз.

