


GM241 34 000 ИЭ

DARINA™

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧАСЫ И ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЕ



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03




tm.darina

- Часы электронные применяются для отображения текущего времени (при наличии на панели управления прибора).
- Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения и отключения.
- Включение часов и таймера осуществляется при подключении плиты к электрической сети с номинальным напряжением 230 В.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронных часов и таймера и расположение элементов приведено далее на рисунке:

1. Электронное табло часов.
2. Электронное табло таймера.

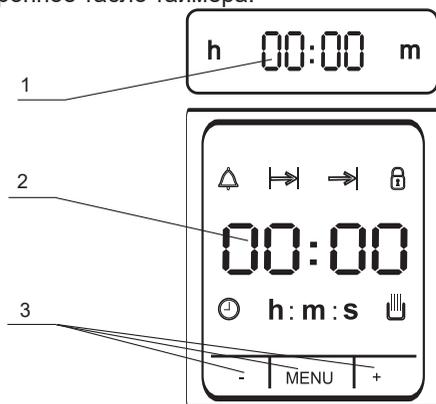

3. Сенсорные кнопки управления таймера.

Внимание! Перед включением жарочного шкафа задействуйте таймер, установив текущее время.

Примечание: Обозначения на табло таймера **h** - часы, **m** - минуты, **s** - секунды.

НАСТРОЙКА ЧАСОВ И ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на табло электронного таймера высвечиваются цифры «12:00» и индикатор . Для активации таймера нажать любую кнопку управления, при этом на табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «m:s», . Таймер находится в режиме звукового сигнала. По истечении 30 сек таймер перейдет в режим энергосбережения. В этом режиме на табло высвечивается знак .

■ При нажатии кнопки «MENU» последовательно выбираются следующие режимы:

- звуковой таймер
- длительность приготовления пищи
- время окончания приготовления пищи
- корректировка показаний текущего времени
- «L1» («L2», «L3») - регулировка громкости звука

Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную линиями на рисунке таймера в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной линиями при-

ложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.

- При длительном нажатии на соответствующую сенсорную кнопку, более 5 сек., происходит ускоренная прокрутка единиц времени.
- Для установки текущего времени необходимо выбрать режим  и путем нажатия кнопок «+» или «-» установить текущее время. Через 5 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На табло электронных часов будет высвечиваться текущее время, а на табло таймера будут высвечиваться «00:00».
- Для сброса настроек таймера нажать кнопку «-».

УСТАНОВКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА (РЕЖИМ ЗВУКОВОГО ТАЙМЕРА)

- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим звукового таймера, при этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «m:s», . Нажатием кнопок «+» или «-» установить время, по истечении которого прозвучит звуковой сигнал.
- Через 5 секунд после установки времени индикатор в реальном режиме начнет показывать время, оставшееся до звукового сигнала.
- Звуковой сигнал подается при появлении на электронном табло значения «00:00». Для отключения звукового сигнала нажать на любую кнопку управления и таймер перейдет в режим индикации звукового таймера. После отключения звукового сигнала необходимо выключить жарочный шкаф, установив ручки управления в положение «0». Режим звукового таймера не управляет работой нагревателей жарочного шкафа.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

- Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим . При этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить отрезок времени, при котором жарочный шкаф будет находиться во включенном состоянии.
- После установки отрезка времени на электронном табло высветится установленное время и , что означает включение режима автоматического отключения, и через 5 секунд начнется обратный отсчет установленного времени.
- По истечении заданного интервала времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

- Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим , при этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа.
- Через 5 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться длительность приготовления и значок , что означает включение режима автоматического отключения.
- По достижении заданного времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».

- После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ТАЙМЕРА С УСТАНОВКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

- Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим . При этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить отрезок времени приготовления пищи.
- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим . При этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа. При этом значок  гаснет.
- Через 5 секунд после установки времени на электронном табло будет мигать индикатор  и высвечиваться «00:00», , .
- Жарочный шкаф включится автоматически, при этом засветится значок , индикатор  отключится, что означает включение режима автоматической работы. Выключится жарочный шкаф при достижении времени установки в положении . Нагревательные элементы будут работать в течении времени установленном в положении .
- По достижении времени окончания приготовления пищи сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим , на электронном табло отражается текущее время. Нажатием кнопок «+» или «-» откорректировать текущее время, при этом время будет отображаться на электронных часах.
- Через 5 секунд после корректировки времени таймер перейдет в режим текущего времени.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

- Нажать одновременно на кнопки «-» и «MENU» и удерживать в течении 7 сек до появления на электронном табло значка .
- Для снятия блокировки нажать одновременно на кнопки «-» и «MENU» и удерживать в течении 7 сек до исчезновения на электронном табло значка .
- Можно включить блокировку после установки «автоматического» или «полуавтоматического» режимов приготовления пищи. Это не позволит детям изменить время приготовления, которое запрограммировано.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим «L1» («L2», «L3»).
- Нажатием кнопок «+» или «-» отрегулировать громкость сигнала. Для увеличения громкости нажать кнопку «+», для уменьшения громкости нажать кнопку «-».
- «L1» - минимальный уровень звукового сигнала;
- «L2» - средний уровень звукового сигнала;
- «L3» - максимальный уровень звукового сигнала.

Примечание: При кратковременном отключении жарочного шкафа (до 1,5 мин.) от электросети все настройки таймера и часов сохраняются. При длительном отключении жарочного шкафа от электросети необходимо настроить электронные устройства вновь.