


GM241 34 000-02 ИЭ

DARINA™

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

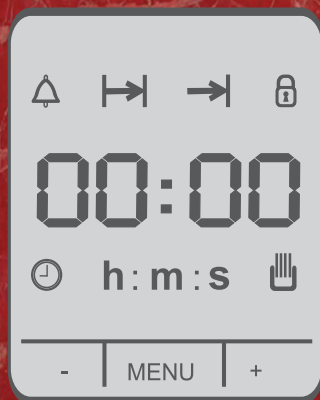

ТАЙМЕР
ЭЛЕКТРОНДЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТАЙМЕР



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03




tm.darina

- Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного интервала приготовления пищи, звукового оповещения и отключения.
- Включение таймера осуществляется при подключении прибора к электрической сети с номинальным напряжением 230 В.

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов приведено далее на рисунке:

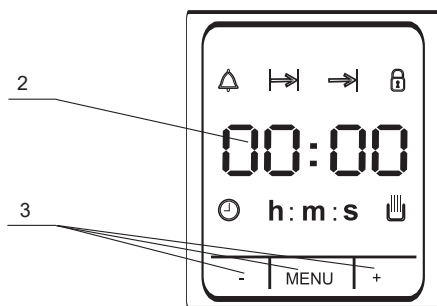

1. Электронное табло таймера.
3. Сенсорные кнопки управления таймера.

Внимание! Перед включением прибора задействуйте таймер, установив текущее время.

Примечание: Обозначения на табло таймера **h** - часы, **m** - минуты, **s** - секунды.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

- После подключения прибора к электросети на табло электронного таймера высвечиваются цифры «12:00» и индикатор . Для активации таймера нажать любую кнопку управления, при этом на табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «m:s», . Таймер находится в режиме звукового сигнала. По истечении 30 сек таймер перейдет в режим энергосбережения. В этом режиме на табло высвечивается знак .
- При нажатии кнопки «MENU» последовательно выбираются следующие режимы:

- звуковой таймер
- длительность приготовления пищи
- время окончания приготовления пищи
- корректировка показаний текущего времени
- «L1» («L2», «L3») - регулировка громкости звука



Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную линиями на рисунке таймера в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной линиями приложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.

- При длительном нажатии на соответствующую сенсорную кнопку, более 5 сек., происходит ускоренная прокрутка единиц времени.
- Для установки текущего времени необходимо выбрать режим и путем нажатия кнопкой «+» или «-» установить текущее время. Через 5 секунд после установки текуще-





го времени индикатор перестанет мигать. На табло электронного таймера будет высвечиваться текущее время.

- Для сброса настроек таймера нажать кнопку «-».





УСТАНОВКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА (РЕЖИМ ЗВУКОВОГО ТАЙМЕРА)

- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим звукового таймера, при этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «m:s», . Нажатием кнопок «+» или «-» установить время, по истечении которого прозвучит звуковой сигнал.
- Через 5 секунд после установки времени индикатор в реальном режиме начнет показывать время, оставшееся до звукового сигнала.
- Звуковой сигнал подается при появлении на электронном табло значения «00:00». Для отключения звукового сигнала нажать на любую кнопку управления и таймер перейдет в режим индикации звукового таймера. После отключения звукового сигнала необходимо выключить жарочный шкаф, установив ручки управления в положение «0». Режим звукового таймера не управляет работой нагревателей прибора.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ















- Установить требуемый режим работы прибора и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим . При этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить отрезок времени, при котором прибор будет находиться во включенном состоянии.
- После установки отрезка времени на электронном табло высветится установленное время и , что означает включение режима автоматического отключения, и через 5 секунд начнется обратный отсчет установленного времени.
- По истечении заданного интервала времени прибор отключится, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ


- Установить требуемый режим работы прибора и необходимую температуру.
- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим , при этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения прибора.
- Через 5 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться длительность приготовления и значок , что означает включение режима автоматического отключения.
- По достижении заданного времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ТАЙМЕРА С УСТАНОВКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ



- Установить требуемый режим работы прибора и необходимую температуру.

- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим . При этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить отрезок времени приготовления пищи.
- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим . При этом на электронном табло начинает мигать индикатор , высвечиваются «00:00», «h:m», . Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного шкафа. При этом значок  гаснет.
- Через 5 секунд после установки времени на электронном табло будет мигать индикатор  и высвечиваться «00:00», , .
- Прибор включится автоматически, при этом засветится значок , индикатор  отключится, что означает включение режима автоматической работы. Выключится прибор при достижении времени установки в положении . Нагревательные элементы будут работать в течении времени установленном в положении .
- По достижении времени окончания приготовления пищи сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
- После нажатия любой кнопки управления таймер перейдет в режим звукового таймера.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим , на электронном табло отражается текущее время. Нажатием кнопок «+» или «-» откорректировать текущее время, при этом время будет отображаться на электронных часах.
- Через 5 секунд после корректировки времени таймер перейдет в режим текущего времени.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

- Нажать одновременно на кнопки «-» и «**MENU**» и удерживать в течении 7 сек до появления на электронном табло значка .
- Для снятия блокировки нажать одновременно на кнопки «-» и «**MENU**» и удерживать в течении 7 сек до исчезновения на электронном табло значка .
- Можно включить блокировку после установки «автоматического» или «полуавтоматического» режимов приготовления пищи. Это не позволит детям изменить время приготовления, которое запрограммировано.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

- Нажать на кнопку «**MENU**» и выбрать режим «**L1**» («**L2**», «**L3**»).
- Нажатием кнопок «+» или «-» отрегулировать громкость сигнала. Для увеличения громкости нажать кнопку «+», для уменьшения громкости нажать кнопку «-».
- «**L1**» - минимальный уровень звукового сигнала;
- «**L2**» - средний уровень звукового сигнала;
- «**L3**» - максимальный уровень звукового сигнала.

Примечание: При кратковременном отключении прибора (до 1,5 мин.) от электросети все настройки таймера сохраняются. При длительном отключении прибора от электросети необходимо настроить таймер вновь.